




OPERATOR'S MANUAL
MANUEL de L'UTILISATEUR
MANUAL del OPERADOR

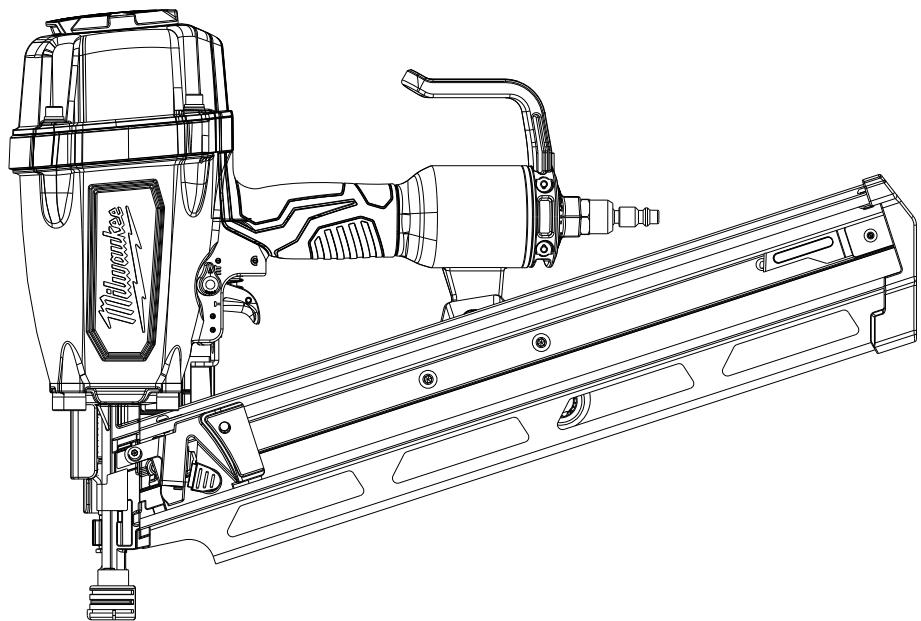

Cat. No. / No de cat.

7200-20

ROUND HEAD FRAMING NAILER
CLOUEUSE À BANDE POUR CHARPENTE
CLAVADORA DE CABEZA REDONDA



WARNING To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual.

AVERTISSEMENT Afin de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et bien comprendre le manuel.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y entender el manual.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER Important safety instructions. Save these instructions pertaining to a risk of injury or death.

WARNING When using tools, basic precautions should always be followed, including the following:

GENERAL

• To reduce the risk of injury, read all instructions before using the tool.

WORK AREA

• Keep the work area clean and well lighted. Cluttered benches and dark areas increase the risk of injury.

• Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The tool is able to create sparks resulting in the ignition of the dust or fumes.

• Keep bystanders, children, and visitors away while operating the tool. Distractions are able to result in the loss of control of the tool.

• Know what is behind your workpiece. A fastener could travel through the workpiece and out the other side, striking a bystander and causing serious injury.

DANGER Avoid performing operations where the fastener may contact hidden wiring. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator, resulting in serious injury or death. Contact a qualified electrician to ensure a safe work environment exists.

PERSONAL SAFETY

• Stay alert. Watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool increases the risk of injury to persons.

• Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair increases the risk of injury to persons as a result of being caught in moving parts.

• Avoid unintentional starting. Remove finger from the trigger when not driving fasteners. Be sure the trigger is not pulled before connecting to the air supply. Do not carry the tool with your finger on the trigger or connect the tool to the air supply with the trigger pulled.

• Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.

• Use safety equipment. A dust mask, non-skid safety shoes and a hard hat used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

• The operator and other people in the work area must wear eye protection in accordance with ANSI Z87.1. Eye protection does not fit all operators in the same way. Make sure the eye protection chosen has side shields or provides protection from flying debris both from the front and sides. The employer is responsible for enforcing the use of eye protection by the operator and other people in the work area. When required, wear head protection in accordance with ANSI Z89.1.

• Always wear ear protectors when using the tool for extended periods. Prolonged exposure to high intensity noise is able to cause hearing loss.

• Do not carry an air hose or a tool connected to an air hose when climbing ladders, rigging or scaffolding.

- Do not attach an air hose or tool connected to an air hose to your body when working at elevated heights. Attach the hose to the structure to reduce the risk of loss of balance and injury if the hose shifts.
- Always assume that the tool contains fasteners. Careless handling of the tool can result in unexpected firing of fasteners and personal injury.
- Do not point the tool towards yourself or anyone nearby. Unexpected triggering will discharge the fastener causing an injury.
- Do not nail on top of another nail. This can cause the nail to be deflected and hit someone, or cause the tool to react and result in a risk of injury to persons.

TOOL USE AND CARE

• Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against the body is unstable and is able to lead to loss of control.

• Do not force the tool. Use the correct tool for the application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which the tool is designed.

• Do not use the tool if the trigger does not turn the tool on or off. Any tool that cannot be controlled with the trigger is dangerous and must be repaired.

• Disconnect the tool from the air source, then empty the magazine before making adjustments, doing tool maintenance, clearing jams, touching the workpiece contact or tool is outside your supervision or control. Verify the tool is empty and there is no residual pressure in the tool prior to performing these actions. Such precautionary measures reduce the risk of injury to persons.

• Disconnect the tool from the power source when the fastener jams in the tool. While removing a jammed fastener, the tool may be accidentally activated if it is plugged in.

• Use caution while removing a jammed fastener. The mechanism may be under compression and the fastener may be forcefully discharged while attempting to free a jammed condition.

• Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. A tool is dangerous in the hands of untrained users.

• Maintain the tool with care. A properly maintained tool reduces the risk of injury. If the tool has been dropped, received a sharp blow, been run over, etc., perform the "Required Daily Testing" before further use.

• Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that affects the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools. There is an increased risk of the tool bursting if the tool is damaged.

• Use only those fasteners specifically recommended. Fasteners not identified for use with this tool by the tool manufacturer are able to result in a risk of injury to persons or tool damage when used in this tool. See the "Specifications" section for fastener requirements.

• Do not use this tool for fastening electrical cables. It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.

• Use only accessories that are identified by the manufacturer for the specific tool model. Use of an accessory not intended for use with the specific tool model, increases the risk of injury to persons.

• Do not attempt to modify tool or defeat safety measures. Serious injury could occur.

SERVICE

- Tool service must be performed only by qualified repair personnel.
- The wrench provided is for tightening screws during "Required Daily Testing".
- Use only identical replacement parts recommended by the manufacturer.
- Use only the air tool lubricants supplied with the tool or specified by the manufacturer. Do not use other lubricants; they will damage the tool. See "Accessories" for a list of recommended air tool lubricants.

AIR SOURCE

DANGER Do not use oxygen, combustible gases or bottled gases as a power source for this tool. The tool will explode and cause death or serious injury.

• Never connect to an air source that is capable of exceeding 200 psi. Over pressurizing the tool may result in bursting, abnormal operation, breakage of the tool or serious injury to persons. Use only clean, dry, regulated compressed air at the rated pressure or within the rated pressure range as marked on the tool. Prior to using the tool, always verify that the air source has been adjusted to the rated air pressure or within the rated air-pressure range. Air compressors should comply with ANSI B19.3.

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NAILERS

• Use air supply hoses with a minimum working pressure rating of 200 psi.

• Use pressure regulators to limit the air pressure supplied to the tool. Set the regulators to no more than 120 psi.

• Install only hose couplings that will allow all pressure to be removed from tool when disconnected from the source. If the wrong fitting is installed, pressure may remain in the tool after disconnection, allowing it to drive a fastener, possibly causing injury.

• Prior to each use, check workpiece contact and trigger for correct operation. Do not disassemble or clamp parts of the workpiece contact, trigger, or driving mechanism. This will cause unexpected actuation, resulting in serious injury.

• Never point the discharge area of the tool at any body parts or at other people. Always assume the tool is loaded and capable of driving a fastener.

• Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the workpiece. If the tool is not in contact with the workpiece, the fastener may be deflected away from your target.

• Do not engage in horseplay. The discharged fasteners are projectiles capable of causing serious injury.

• When using the tool, ensure the workpiece contact is securely placed on the workpiece. Hold the tool firmly and be prepared for the recoil.

• Do not remove, tamper with, or otherwise cause the tool operating controls to become inoperable. This will cause unexpected actuation, resulting in serious injury.

• Do not operate a tool if any portion of the tool operating controls is inoperable, disconnected, altered, or not working properly. This will cause unexpected actuation, resulting in serious injury.

• Always keep hands and body away from discharge area of the tool. Never attempt to clear a jammed workpiece contact by grasping the discharge area of the tool. Fasteners discharged from tool can cause serious injury if they contact hands or body.


• Do not drive fasteners close to the edge of the workpiece. Fasteners can slip off corners and edges or penetrate through thin material, making them projectiles capable of causing serious injury.

• Use the tool only for the intended purpose. Do not abuse the tool. Do not use as a hammer, stamp or engrave information onto parts, drop or impact the tool or otherwise apply excess force to the tool in use. Do not mount the tool to stands or modify it for stationary use.

• Do not carry tool by the air hose. Only carry the tool by the handle with your finger off of the trigger.

• Do not use this tool without the safety warning label in place. If the label is damaged or missing, contact MILWAUKEE for a free replacement.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

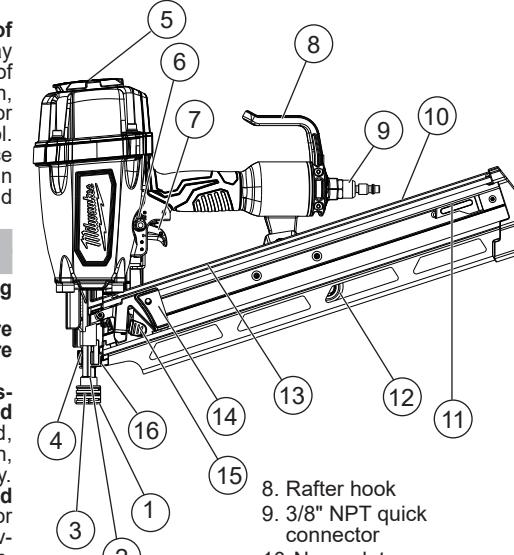

1. No-mar pad

2. Toe-nail claw (not shown)

3. Workpiece contact

4. Depth of drive adjustment

5. Exhaust deflector

6. Actuation selector

7. Trigger

8. Rafter hook
9. 3/8" NPT quick connector
10. Nameplate (on top of magazine)

11. Nail stop tab
12. Extra no-mar pad storage (on back of magazine)

13. Warning label (on top of magazine)
14. Pusher
15. Pusher release button

16. Nail guide

SPECIFICATIONS

Cat. No.	7200-20
Operating Pressure	min. 70 PSI max. 120 PSI
Fastener Length	min. 2" max. 3.5"
Collation Angle	20°-22°
Fastener Size (Diameter)	min. 0.113" max. 0.148"
Air Consumption	0.16 ft³/cycle at 100 PSI
Air Inlet	3/8" NPT
Magazine Capacity	64-72 nails
Recommended Ambient Operating Temperature	0°F to 125°F

SYMOLOGY



Read operator's manual



Wear eye protection



Keep hands away



Single Sequential Actuation



Contact (Bump) Actuation

TERMINOLOGY

Actuate

To cause movement of the tool component(s) intended to drive a fastener.

Actuation System

The use of a trigger, workpiece contact and/or other operating control, separately or in some combination or sequence, to actuate the tool.

•Single sequential actuation - An actuation system that requires the workpiece contact and then the trigger to be activated in a specific sequence to drive a fastener. Additional actuation can occur when the trigger is released and reactivated.

•Contact actuation - An actuation system that requires the workpiece contact and the trigger to be activated in any sequence to drive a fastener. Additional actuation can occur when either the workpiece contact or the trigger is released and reactivated.

•Selective actuation - An actuation system that allows selection of actuation systems: single sequential actuation or contact actuation.

Fastener

A staple, pin, brad, nail, or other fastening device which is designed and manufactured for use in the tools.

Jam

An obstruction in the feed or drive areas of the tool.

Workpiece Contact

An operating control element on the tool intended to be activated by the workpiece to be fastened.

ASSEMBLY

WARNING Disconnect the air supply from the tool and remove fastener strips before changing or removing accessories. Only use accessories specifically recommended for this tool by the manufacturer. Others may be hazardous.

The operator and other people in the work area must wear eye protection in accordance with ANSI Z87.1. Eye protection does not fit all operators in the same way. Make sure the eye protection chosen has side shields or provides protection from flying debris both from the front and sides.

No-Mar Pad


The No-Mar Pad on the nose of the tool protects the workpiece when the workpiece contact is compressed during actuation. The pad can be removed and replaced.

1. Before removing or replacing no-mar pads, disconnect the air supply from the tool and remove fastener strips.
2. To remove the pad, pull the pad open and away from the toe-nailing claw.
3. Storage for an additional pad is available on the magazine of the tool.
4. To replace the pad, fit it into place over the points of the claw.

Exhaust

The exhaust cap can be adjusted to direct the exhaust as desired. Turn the exhaust cap to the desired locking position.

Removing and Installing the Rafter Hook

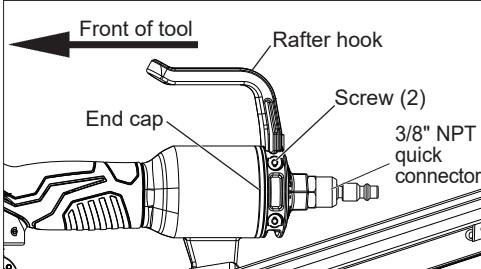

To remove the hook:


1. Rotate the hook until it snaps into one of the preset positions.
2. Remove the two mounting screws using the wrench provided.
3. Pull the hook off the rear of the tool.

To install the hook:

1. Align the spring-loaded post on the hook with a slot on the rear of the tool.
2. Slide the hook onto the tool, making sure the hook points toward the front of the tool. Push the hook up against the end cap.
3. Install the two mounting screws using the wrench provided. Tighten securely.
4. Verify that the hook is installed correctly by firmly pulling the hook toward the air inlet. It must not move.

Lubricating the Tool

Lubricate the tool with air tool lubricant before connecting the air supply. Under low use, lubricate once a day. Under heavy use, lubricate twice a day. Use only a few drops of oil at a time. Using too much oil will cause it to collect in the tool and be noticeable in the exhaust. Do not use detergent oil, WD-40, transmission fluid, motor oil, or other lubricants not specifically designated as air tool lubricant. These lubricants will cause accelerated wear to the seals, o-rings and bumpers in the tool, resulting in poor tool performance and frequent maintenance.

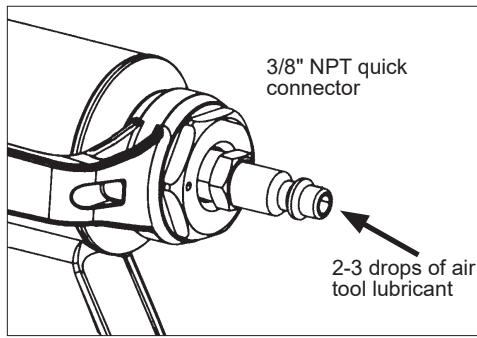

Connecting the Air Supply

DANGER Do not use oxygen, combustible gases or bottled gases as a power source for this tool. The tool will explode and cause death or serious injury.

WARNING Always use a coupling that discharges all the compressed air in the tool at the time the fitting or hose coupling is disconnected. Using a coupling that does not discharge the compressed air could cause unintended operation and serious injury.

Use only clean, dry compressed air with a maximum pressure of 200 psi. Before connecting the tool to the air supply, check the air compressor regulator gauge to be sure it is functioning properly, with a range between 70-120 psi. Air pressure higher than 120 psi could cause injury and property damage. The correct pressure is the lowest pressure that will do the job.

To connect the air supply:

1. Remove the plastic plug from the quick connector.
2. Lubricate the quick connector with 2-3 drops air tool lubricant.
3. Snap the air hose onto the quick connector.
4. Check for air leakage.

NOTE: Use only a 3/8" NPT quick connector. To improve the seal between the connector and the tool, and to help protect against oxidation, apply a PTFE tape or paste to the connector threads before insertion.

Installing Fastener Strips

WARNING Always point the tool away from yourself and others when installing fasteners. Failure to do so could result in injury. Always make sure the tool's magazine is EMPTY before connecting to the air supply. The tool may actuate when the tool is first connected to the air supply. Always connect the tool to the air supply before loading nails to prevent injury from unintended actuation.

Never install fasteners with the workpiece contact or trigger activated. Failure to do so could result in injury.

Use only recommended fasteners of the correct size, length, collation angle and head type, as indicated on the tool's nameplate. Refer to the "Accessories" section for information on recommended fasteners. Other fasteners could result in tool malfunction, leading to injury.

1. Verify that the magazine is empty and then connect the air supply to the tool.
2. Lay the tool on its side and point the nose of the tool away from yourself and others.
3. Feed fastener strips into the magazine and over the nail stop tab. Be sure the point of the fasteners is pointed downward.

NOTE: Use only recommended fasteners of the correct size, length, collation angle and head type as indicated on the tool's nameplate.

4. Slide the pusher to the rear of the magazine and over the nail stop tab.
5. Gently allow the pusher to slide forward, pushing the fasteners toward the driving mechanism. The pusher will stop when it rests against the end of the fastener strip.

NOTE: The fasteners must be aligned with the nose of the tool for the fasteners to be installed correctly.

Removing Fastener Strips

WARNING To avoid serious injury, disconnect the tool from the air supply before removing fastener strips or clearing a jammed fastener.

Keep fingers clear of fastener track of magazine. Pusher could pinch fingers, causing injury.

1. Lay the tool on its side and point the nose of the tool away from yourself and others.
2. Disconnect the air supply from the tool.
3. To remove fasteners, press the pusher release button on the pusher and gently slide the pusher forward toward the driving mechanism.
4. Slide the nails back until they stop.
5. Press down on the fastener stop tab near the end of the magazine and slide the fasteners over the tab.
6. Remove fastener strip from the tool.
7. Reload according to "Installing Fastener Strips".


Clearing a Jammed Fastener

Most jams are caused by a fastener or part of a fastener wedging between the driver blade and the nail guide. Fastener strips with an incorrect collation angle or the wrong fastener type (such as clipped head fasteners) may cause continuous jamming.

To clear the jam:

1. Lay the tool on its side and point the nose of the tool away from yourself and others.

- Disconnect the air supply from the tool and remove fastener strip.
- Insert a screwdriver into the end of the nail guide. The tip of the screwdriver should contact the tip of the driver blade.
- Tap the screwdriver gently with a hammer. The screwdriver will push the driver blade back, freeing the jam.
- Remove the fastener and other debris (use needle-nose pliers if necessary).
- Follow the steps under "Required Daily Testing" before restarting the work.

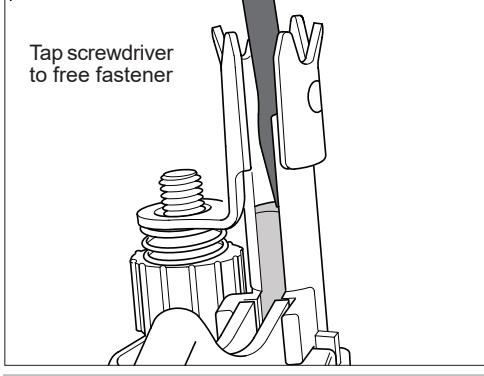


OPERATION

WARNING To reduce the risk of injury, the operator and other people in the work area must wear eye protection in accordance with ANSI Z87.1. Eye protection does not fit all operators in the same way. Make sure the eye protection chosen has side shields or provides protection from flying debris both from the front and sides. The employer is responsible for enforcing the use of eye protection by the operator and other people in the work area. When required, wear head protection in accordance with ANSI Z89.1.

Selecting Actuation Mode

The selectable trigger can be set to either Single Sequential Actuation mode or Contact Actuation mode.

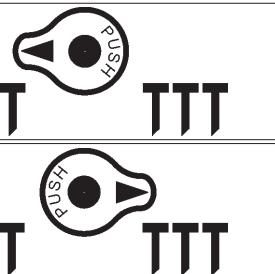

- Push in and hold the Actuation Selector.
- Rotate the Selector to Single Sequential Actuation (T) or Contact Actuation (TTT).
- Release the Actuation Selector.

NOTE: Be sure the selector is snapped into position. Understand the actuation process before use.

WARNING To reduce the risk of injury to yourself and others, test the tool before beginning work each day according to the "Required Daily Testing" section.

Do not use the tool unless you thoroughly understand the actuation operation selected.

Disconnect the air supply from the tool and remove fastener strips before leaving the work area, moving the tool to another location, or handing the tool to another person. Failure to do so could result in serious injury.

Do not carry an air hose or a tool connected to an air hose when climbing ladders, rigging or scaffolding. Do not attach an air hose or tool connected to an air hose to your body when working at elevated heights. Attach the hose to the structure to reduce the risk of loss of balance and injury if the hose shifts.

Do not use this tool for fastening electrical cables. It is not designed for electric cable installation and may damage the insulation of electric cables thereby causing electric shock or fire hazards.

Single Sequential Actuation Operation

- Grip the handle firmly.
- Position the nose of the tool on the work surface.
- Push the tool against the work surface, compressing the workpiece contact.
- Pull the trigger to drive the fastener. The tool will recoil away from the workpiece as the fastener is driven.
- Remove your finger from the trigger and remove the tool from the workpiece.

NOTE: If the tool is not removed from the workpiece, another fastener may be driven if the trigger is pulled again.

Contact Actuation Operation

- Grip the handle firmly.
- Pull and hold the trigger.
- Push the tool against the work surface, compressing the workpiece contact to drive the fastener. The tool will recoil away from the workpiece as the fastener is driven.

NOTE: Contact Actuation will also work by first compressing the workpiece contact, then pulling the trigger.

Reload Indicator

To indicate that the magazine is almost empty of fasteners (about 4-5 left), the workpiece contact will not compress, preventing operation under usual pressure. Install more fasteners to continue working.

WARNING NEVER wedge or hold back the workpiece contact mechanism during operation of the tool. Never attempt to clear a jammed workpiece contact by grasping the discharge area of the tool. Doing so could result in serious injury.


To avoid serious injury, do not attempt to prevent the recoil by holding the tool too firmly against the work. Keep face and body away from the tool. During normal use, the tool will recoil immediately after driving a fastener. This is a normal function of the tool. Restriction to the recoil can result in a second fastener being driven when the tool is in Contact Actuation mode. Grip the handle firmly, let the tool do the work, and do not place a second hand on top of the tool or near exhaust.

Setting the Air Pressure and Depth of Drive

The amount of air pressure required will depend on the size of the fastener and the workpiece material.

WARNING Know what is behind your workpiece. A fastener could travel through the workpiece and out the other side, striking a bystander and causing serious injury. Lower the air pressure and/or depth of drive to prevent the fastener from being pushed all the way through the workpiece.

- Lay the tool on its side and point the nose of the tool away from yourself and others.
- Disconnect the air supply from the tool and remove fastener strip.
- Set the depth of drive adjustment to the middle of its range.
- Reload fastener strip according to "Installing Fastener Strips".

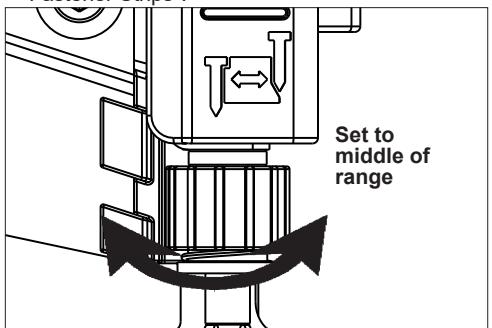

- Begin testing the depth of drive by driving a test fastener into the same type of workpiece material used for the actual job using an air pressure of 90-95 psi.

- Raise or lower the air pressure to find the lowest setting that will drive the fastener consistently. Do not exceed 120 psi.

NOTE: It may be possible to achieve the desired depth with air pressure adjustments alone. If finer adjustments are needed, use the depth of drive adjustment.

- To fine-tune the depth of drive, disconnect the air supply and lay the tool on its side and point the nose of the tool away from yourself and others. Remove fastener strip. Turn the depth selector left or right to increase or decrease the driving depth.
- Reload fastener strip according to "Installing Fastener Strips".
- Drive a test fastener and repeat step 7 and 8 until desired depth is reached.

REQUIRED DAILY TESTING

WARNING To reduce the risk of injury to yourself and others, test the tool before beginning work each day or if the tool is dropped, received a sharp blow, been run over, etc. Complete the following checklist IN ORDER. If the tool does not work as it should, contact a MILWAUKEE service facility immediately.

Always point tool away from yourself and others.

- Disconnect the air supply from the tool and remove fastener strip.
- Check all screws, bolts, nuts, and pins on the tool. Any loose fasteners must be tightened.

- Pull back the fastener pusher on the magazine (to override the Reload Indicator) and press the workpiece contact against a workpiece. It must move smoothly.

- With the workpiece contact pressed against the workpiece, pull the trigger. It must move smoothly.
- Connect the air supply (at 70 psi) to the tool. DO NOT load a fastener strip.
- Select the Single Sequential Actuation Operation. Air must not leak from the tool.

Without pulling the trigger, pull back the fastener pusher on the magazine (to override the Reload Indicator) and press the workpiece contact against a workpiece. The tool must not operate. Holding the workpiece contact away from the workpiece, pull back the fastener pusher on the magazine (to override the Reload Indicator). Pull and hold the trigger for 5 seconds. The tool must not operate.

Continue to pull and hold the trigger and push the workpiece contact against a workpiece. The tool must not operate.

Without pulling the trigger, pull back the fastener pusher on the magazine (to override the Reload Indicator) and press the workpiece contact against a workpiece. Pull the trigger. The tool must operate. Release the trigger. The driver must move up.

- Select the Contact Actuation Operation. Holding the workpiece contact away from the workpiece, pull back the fastener pusher on the magazine (to override the Reload Indicator) and pull the trigger. The tool must not operate.

Continue to pull and hold the trigger and push the workpiece contact against a workpiece. The tool must operate.

- If all previous tests work properly, set the tool for your work. Select the operation and load fastener strips.

- Set the depth of drive according to the "Setting the Air Pressure and Depth of Drive" section.

- If all tests operate properly, the tool is ready for use. Repeat these tests before use each day or if the tool is dropped, received a sharp blow, been run over, jammed, etc.

MAINTENANCE

WARNING To reduce the risk of injury, use only identical replacement parts recommended by the manufacturer. Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Always wear safety goggles or glasses with side shields when servicing tools. Disconnect tool from air supply before servicing.

Cleaning

Clean dust and debris from tool vents. Keep tool handles clean, dry and free of oil or grease. Use only mild soap and a damp cloth to clean the tool, since certain cleaning agents and solvents are harmful to plastics and other parts. Some of these include gasoline, turpentine, lacquer thinner, paint thinner, chlorinated cleaning solvents, ammonia and household detergents containing ammonia. Never use flammable or combustible solvents around tools.

Lubrication

Frequent, but not excessive, lubrication is required for best performance. Oil added through the air line connection will lubricate the internal parts. Do not use detergent oil, WD-40, transmission fluid, motor oil, or other lubricants not specifically designated as

air tool lubricant. These lubricants will cause accelerated wear to the seals, o-rings and bumpers in the tool, resulting in poor tool performance and frequent maintenance.

Cold Weather Operation

For cold weather operation, near and below freezing, the moisture in the air line may freeze and prevent tool operation. Use an air tool lubricant or permanent antifreeze as a cold weather lubricant in the air line. Do not store tools in a below-freezing environment. Ice or frost could form on the tools' operating valves and mechanisms, causing tool failure.

Air Supply-Pressure and Volume

Air volume is as important as air pressure. The air volume supplied to the tool may be inadequate because of undersized fittings and hoses, or from the effects of dirt and water in the system. Restricted air flow will prevent the tool from receiving an adequate volume of air, even though the pressure reading is high. The results will be slow operation or reduced driving power. Before evaluating tool problems for these symptoms, trace the air supply from the tool to the supply source for restrictive connectors, low points containing water and anything else that would prevent full volume flow of air to the tool.

ACCESSORIES

WARNING Use only recommended accessories. Others may be hazardous. For a complete listing of accessories, go online to www.milwaukeetool.com or contact a distributor.

SERVICE - UNITED STATES

1-800-SAWDUST (1.800.729.3878)
Monday-Friday, 7:00 AM - 6:30 PM CST
or visit www.milwaukeetool.com

Contact Corporate After Sales Service Technical Support with technical, service/repair, or warranty questions.

Email: metproductsupport@milwaukeetool.com

Become a Heavy Duty Club Member at www.milwaukeetool.com to receive important notifications regarding your tool purchases.

SERVICE - CANADA
Milwaukee Tool (Canada) Ltd
1.800.268.4015
Monday-Friday, 7:00 AM - 4:30 PM CST
or visit www.milwaukeetool.ca

LIMITED WARRANTY USA & CANADA

Every MILWAUKEE air nailer - stapler is warranted to the original purchaser only to be free from defects in material and workmanship. Subject to certain exceptions, MILWAUKEE will repair or replace any part on an air nailer - stapler which, after examination, is determined by MILWAUKEE to be defective in material or workmanship for a period of five (5) years after the date of purchase. Return the air nailer - stapler to a MILWAUKEE factory Service Center location or MILWAUKEE Authorized Service Station, freight prepaid and insured is required. A copy of the proof of purchase should be included with the return product. This warranty does not apply to damage that MILWAUKEE determines to be from repairs made or attempted by anyone other than MILWAUKEE authorized personnel, misuse, alterations, abuse, normal wear and tear, lack of maintenance, or accidents.

Normal Wear: air nailers - staplers, like all power tools, these products need periodic parts replacement and service to achieve best performance. This warranty does not cover repair when normal use has exhausted the life of a part including, but not limited to o-rings, seals, bumpers and driver blades.

Warranty Registration is not necessary to obtain the applicable warranty on a MILWAUKEE product. The manufacturing date of the product will be used to determine the warranty period if no proof of purchase is provided at the time warranty service is requested.

ACCEPTANCE OF THE EXCLUSIVE REPAIR AND REPLACEMENT REMEDIES DESCRIBED HEREIN IS A CONDITION OF THE CONTRACT FOR THE PURCHASE OF EVERY MILWAUKEE PRODUCT. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS CONDITION, YOU SHOULD NOT PURCHASE THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL MILWAUKEE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, OR FOR ANY COSTS, ATTORNEY FEES, EXPENSES, LOSSES OR DELAYS ALLEGED TO BE AS A CONSEQUENCE OF ANY DAMAGE TO, FAILURE OF, OR DEFECT IN ANY PRODUCT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY CLAIMS FOR LOSS OF PROFITS. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, MILWAUKEE DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE; TO THE EXTENT SUCH DISCLAIMER IS NOT PERMITTED BY LAW, SUCH IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY AS DESCRIBED ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

This warranty applies to product sold in the U.S.A. and Canada only. Please consult the 'Service Center Search' in the Parts & Service section of MILWAUKEE's website www.milwaukeetool.com or call 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) to locate your nearest service facility for warranty and non-warranty service on air nailers - staplers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN GÉNÉRALES

DANGER Consignes de sécurité importantes. Conserver ces instructions relatives à un risque de blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT Lors de l'utilisation d'outils, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:

GÉNÉRALITÉS

• Pour limiter les risques de blessures, lire toutes les instructions figurant dans ce document avant d'utiliser l'outil.

AIRE DE TRAVAIL

• Maintenir l'aire de travail dans un bon état de propreté générale et bien éclairé. Le risque de blessures est d'autant plus important sur les établissements encombrés et dans les zones sombres.

• Ne pas utiliser l'outil dans des environnements explosifs, tels qu'en présence de liquides, de gaz et de poussières inflammables. L'outil pourrait provoquer des étincelles qui risqueraient d'enflammer les poussières ou les fumées.

• Veiller à ce que personne, visiteur ou enfant, ne se tienne à proximité de l'aire de travail pendant l'utilisation de l'outil. Des distractions pourraient entraîner une perte de contrôle de l'outil.

• Bien savoir ce qui se trouve derrière la pièce sur laquelle l'opération est réalisée. Une attache pourrait traverser la pièce et ressortir de l'autre côté, risquant ainsi de blesser grièvement une personne qui se tiendrait à proximité.

DANGER Éviter toute opération au cours de laquelle l'attache pourrait entrer en contact avec un câblage caché. Tout contact avec un fil sous tension aurait un effet conducteur avec les parties métalliques exposées de l'outil qui risquerait de provoquer un choc à l'opérateur et de causer ainsi des blessures graves, voire mortelles. S'assurer de la sécurité de l'environnement de travail; pour ce faire, contacter un électricien.

SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

• Se tenir sur ses gardes. Lors de l'utilisation de l'outil, ne pas le quitter des yeux et faire preuve de bon sens. Ne pas l'utiliser sous l'effet de la fatigue ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.

Tout moment d'inattention décuple les risques de blessures pour les personnes se tenant aux alentours.

• Porter une tenue appropriée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux pendants. S'attacher les cheveux s'ils sont longs. Ne pas approcher les cheveux, les vêtements, les bijoux et les gants des pièces en mouvement. Pris dans les pièces en mouvement, ils décuplent le risque de blessures possible.

• Éviter tout démarrage accidentel. Sauf pour enfoncer une attache, ne jamais laisser le doigt sur la gâchette. Avant de brancher l'outil à la prise d'air, s'assurer que la gâchette n'est pas activée. Ne pas transporter l'outil en laissant le doigt sur la gâchette et ne pas le connecter à la prise d'air si la gâchette est activée.

• Ne pas se pencher de manière excessive. Garder un bon équilibre et une bonne posture à tout instant afin de bénéficier d'un meilleur contrôle de l'outil en cas de situation imprévue.

• Utiliser un équipement de sécurité. Lorsque les conditions l'exigent, le port d'un masque de protection contre

la poussière, de chaussures de sécurité antidérapantes et d'un casque de chantier réduit le risque de blessures.

• L'opérateur et toutes les personnes se tenant dans l'aire de travail doivent porter un masque de protection conformément à la norme ANSI Z87.1. Le masque de protection ne s'adapte pas de la même façon sur tous les opérateurs. Veiller à ce que la protection choisie dispose de protections latérales et soit en mesure de parer les débris volants projetés à l'avant ou sur les côtés. Il incombe à l'opérateur de veiller à ce que l'opérateur et les autres personnes présentes dans l'aire de travail se munissent d'un masque. Lorsque la situation l'exige, porter un casque de protection conformément à la norme ANSI Z89.1.

• En cas d'utilisation prolongée de l'outil, toujours se munir d'un casque auditif. De longues périodes d'exposition à des bruits haute intensité pourraient entraîner une perte auditive.

• Lors de l'ascension d'échelles ou d'échafaudages, ne pas transporter de conduite d'air ni d'outil relié à une conduite d'air. Lors d'opérations réalisées en altitude, ne pas attacher contre soi de conduite d'air ou d'outil relié à une conduite d'air. La fixer à la structure métallique afin de réduire les risques de perte d'équilibre et les blessures causées par le mouvement éventuel de la conduite.

• Toujours présumer que l'outil contient des attaches. Ne pas pointer l'outil vers soi ou vers quiconque, qu'il contienne des attaches ou non.

• Toujours présumer que l'outil contient des agrafes. Un manque d'attention en manipulant l'outil peut causer une éjection accidentelle des agrafes et des blessures au personnel.

• Ne pas pointer l'outil ni vers soi ni vers quiconque. Un déclenchement accidentel déchargera l'agrafe causant des blessures.

• Ne pas enfoncez de clou sur un autre clou. Ceci pourrait provoquer la déviation du clou et blesser quelqu'un ou entraîner une réaction de l'outil qui risquerait de blesser l'opérateur ou les personnes se tenant à proximité.

UTILISATION CORRECTE DE L'OUTIL

• Utiliser des pinces ou d'autres moyens appropriés pour fixer et soutenir la pièce de travail sur une plate-forme stable. Un maintien de la structure à la main ou contre soi, en plus d'être instable, risquerait de provoquer une perte de contrôle.

• Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à l'application. Il permettra de mieux réaliser le travail et ce, de façon plus sûre et à la vitesse prévue pour l'outil.

• Ne pas utiliser l'outil si la gâchette ne l'active ou ne le désactive pas. Considérer comme dangereux tout outil dont la gâchette n'assure pas le contrôle et le faire réparer.

• Déconnecter l'outil de la prise d'air et vider le réservoir avant d'effectuer tout réglage, de réaliser l'entretien de l'outil, de dégager toute pièce bloquée, de toucher le point de contact sur la pièce de bois ou de quitter l'aire de travail. Avant de réaliser ces opérations, vérifier que l'outil est vide et que toute pression a été dissipée afin de réduire les risques de blessures possibles.

• Débrancher l'outil de la source d'énergie si l'agrafe est coincée dans l'outil. L'outil branché peut être activé accidentellement en retirant l'agrafe coincée.

• Être prudent en retirant l'agrafe coincée. Le mécanisme peut être sous compression et l'agrafe coincée peut être déchargée avec une forte pression en essayant de la libérer.

- Ranger les outils hors de portée des enfants et d'autres personnes inexpérimentées.** Tout outil constitue un danger entre les mains d'utilisateurs non formés.
- Effectuer régulièrement et soigneusement l'entretien de l'outil.** Un entretien correct permet de minimiser le risque de blessures causées par l'outil. En cas de chute, de coup, d'écrasement, etc. de l'outil, réaliser la procédure de «Tests quotidiens requis» avant de le réutiliser.
- Vérifier que les pièces en mouvement sont correctement alignées et qu'elles ne grippent pas, qu'aucune pièce n'est cassée et qu'il n'existe aucun élément susceptible d'affecter le fonctionnement de l'outil.** S'il est endommagé, effectuer l'entretien de l'outil avant de le réutiliser. De nombreux accidents sont provoqués par des outils dont l'entretien n'a pas été effectué correctement. Les dommages subis par un outil augmentent le risque d'explosion de ce dernier.
- Utiliser uniquement les attaches recommandées.** L'utilisation d'attachments non recommandés pour cet outil par son fabricant risquerait de provoquer des blessures ou d'endommager l'outil. Voir la section «Spécifications» pour les exigences applicables aux attaches.
- Ne pas utiliser cet outil pour fixer des câbles électriques.** Il n'est pas conçu pour l'installation des câbles électriques et peut endommager leur isolation causant un risque de choc électrique ou d'incendie.
- Utiliser uniquement des accessoires spécifiés par le fabricant pour le modèle d'outil en question.** L'utilisation d'un accessoire non recommandé pour un modèle particulier pourrait décupler le risque de blessures éventuelles.
- Ne pas essayer de modifier l'outil ou de négliger les mesures de sécurité.** De graves blessures peuvent en résulter.

ENTRETIEN

- a) L'entretien de l'outil doit être réalisé uniquement par un personnel de réparation qualifié.
- b) La clé fournie sert à serrer les vis pendant l'essai quotidien obligatoire.
- c) N'utiliser que des pièces de remplacement identiques recommandées par le fabricant.
- N'utiliser que les lubrifiants fournis avec l'outil ou spécifiés par le fabricant. Ne pas utiliser d'autres lubrifiants pour ne pas endommager l'outil. Consulter la liste des lubrifiants pour outils pneumatiques dans la section «Accessoires».

PRISE D'AIR

- DANGER** Ne pas utiliser d'oxygène, de gaz combustibles ou de gaz en bouteille pour faire fonctionner cet outil. Ceci provoquera l'explosion de l'outil et provoquera des blessures graves, voire mortelles.
- Ne jamais connecter l'outil à une prise d'air pouvant dépasser 13,8 BAR.** Une pressurisation excessive de l'outil pourrait entraîner l'éclatement, un fonctionnement abnormal ou une défaillance de l'outil, et pourrait blesser l'opérateur ainsi que les personnes se tenant à proximité. Utiliser uniquement de l'air comprimé propre, sec et réglé à la pression nominale ou dans la plage de pression nominale indiquée sur l'outil. Avant d'utiliser l'outil, toujours vérifier que la prise d'air a été ajustée à la pression d'air nominale ou qu'elle est comprise dans la plage de pression d'air nominale. Les compresseurs pneumatiques doivent être conformes à la norme ANSI B19.3.


INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SPÉCIFIQUES POUR CLOUEUSES

- Utiliser des conduites de prise d'air d'une pression nominale minimale de 13,8 BAR.**
- Limiter la pression de l'air dirigée vers l'outil à l'aide de régulateurs de pression réglés à 8,3 BAR maximum.**
- Installer uniquement des raccords qui permettront de dissiper toute la pression de l'outil une fois celui-ci déconnecté de la prise d'air.** L'installation d'un mauvais raccord pourrait laisser une pression résiduelle dans l'outil une fois déconnecté, et permettre ainsi l'introduction d'une attache, risquant ainsi de causer des blessures.
- Avant chaque utilisation, vérifier que l'élément de contact avec la pièce de bois et la gâchette fonctionnent correctement.** Ne pas démonter ou fixer des éléments de contact, de la gâchette ou du mécanisme d'insertion. Ceci causerait un fonctionnement inattendu, causant de graves blessures.
- Ne jamais diriger la zone de décharge de l'outil vers une partie du corps ou ou vers quelqu'un.** Toujours présumer que l'outil est chargé et capable de libérer une attache.
- Ne pas actionner l'outil s'il n'est pas fermement appuyé contre la pièce.** Si l'outil n'est pas en contact de la pièce à travailler, l'agrafe peut être projetée loin de la cible.
- Ne pas actionner l'outil à l'air libre. Ne pas se chamailler ni jouer avec l'outil.** Les attaches qu'il décharge constituent des projectiles capables de causer de graves blessures.
- Avant d'actionner l'outil, s'assurer que l'élément de contact avec la pièce de bois est bien appuyé contre cette dernière.** Maintenir fermement l'outil et s'appréter à contrer la force de retour.
- Ne pas retirer les commandes de fonctionnement, interférer avec celles-ci ou les empêcher de toute autre façon de fonctionner correctement.** Ceci causerait un fonctionnement inattendu, causant de graves blessures.
- Ne pas utiliser l'outil si la moindre de ses commandes de fonctionnement ne fonctionne pas correctement.** Est déconnectée, modifiée ou défectueuse. Ceci causerait un fonctionnement inattendu, causant de graves blessures.
- Ne jamais approcher les mains et le corps de la zone de décharge de l'outil.** Ne jamais déblocage d'une élément de commande de fonctionnement en tenant la zone de décharge de l'outil. Les attaches déchargées par l'outil peuvent causer de graves blessures si elles touchent les mains ou le corps.
- Ne pas enfoncer d'attache près du bord de la pièce de bois.** Les attaches peuvent glisser et ressortir des coins et des rebords ou pénétrer à travers des matériaux très fins, en faisant des projectiles capables de causer de graves blessures.
- Utiliser l'outil uniquement à ses fins prévues. S'en servir correctement.** Ne pas s'en servir comme d'un marteau, graver ou estampiller d'informations sur les pièces, le faire tomber ou le soumettre à des chocs, ou appliquer une force excessive de toute autre nature sur l'outil utilisé. Ne pas monter l'outil sur des cales ou le modifier afin de le rendre stationnaire.
- Ne pas transporter l'outil en le tenant par la conduite d'air.** Le transporter uniquement par la poignée, avec le doigt HORS de la gâchette.
- Ne pas utiliser cet outil si l'étiquette de sécurité n'est pas en place.** Si l'étiquette est endommagée ou manquante, contacter MILWAUKEE pour obtenir gratuitement un exemplaire de rechange.

PICTOGRAPHIE

- | | |
|--|--------------------------------|
| | Lire le manuel de l'opérateur |
| | Porter un masque de protection |
| | Ne pas approcher les mains |
| | Actionnement séquentiel simple |
| | Actionnement du contact (Bump) |

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

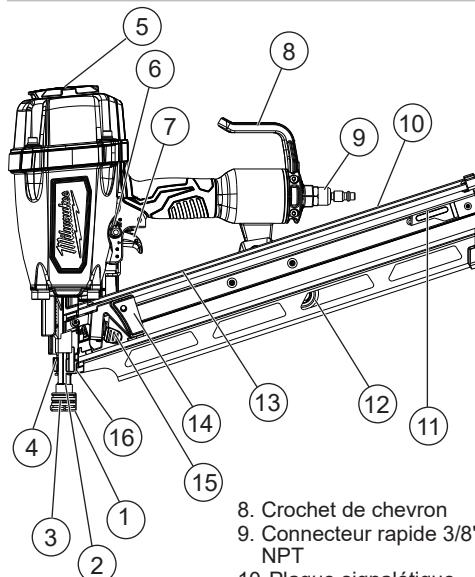

1. Patin caoutchouté ne faisant pas de marques
2. Attache pour clouage en biais (non illustré)
3. Élément de contact avec la pièce de bois
4. Réglage de la profondeur d'insertion
5. Déflecteur d'échappement
6. Commande d'actionnement
7. Gâchette
8. Crochet de chevron
9. Connecteur rapide 3/8" NPT
10. Plaque signalétique (sur la partie supérieure du réservoir)
11. Butée de clou
12. Rangement du patin caoutchouté supplémentaire (au dos du réservoir)
13. Étiquette d'avertissement (sur la partie supérieure du réservoir)
14. Pousseur
15. Bouton de libération du pousseur
16. Guide de clou

SPECIFICATIONS

No de Cat.....	7200-20
Pression de fonctionnement.....	min. 4,8 BAR max. 8,3 BAR
Longueur de l'attache	min. 50,8 mm (2") max. 88,9 mm (3,5")
Angle d'assemblage	20°-22°
Taille de l'attache (Diamètre).....	min. 2,9 mm (0,113") max. 3,8 mm (0,148")
Consommation d'air.....	4,53 L (0,16 ft³)/cycle à 6,9 BAR
Prise d'air.....	3/8" NPT
Contenance du réservoir	64-72 clous
Température ambiante de fonctionnement recommandée	-18°C à 50°C (0°F à 125°F)

TERMINOLOGIE

Actionner

Provoquer le mouvement du ou des composant(s) de l'outil permettant d'insérer une attache.

Dispositif d'actionnement

Utilisation d'une gâchette, d'un élément de contact avec la pièce de bois et/ou d'une commande de fonctionnement, de façon séparée, combinée ou successive, en vue d'actionner l'outil.

Actionnement en séquence - Un fonctionnement du système qui nécessite l'activation de l'élément de contact puis de la gâchette dans une séquence particulière pour insérer une attache. L'outil peut être actionné à nouveau lorsque la gâchette est relâchée puis réactivée.

Activation par contact - Un fonctionnement du système qui nécessite l'activation de l'élément de contact et de la gâchette dans n'importe quelle séquence pour insérer une attache. L'outil peut être actionné à nouveau lorsque l'élément de contact ou la gâchette est relâché(e) et réactivé(e).

Actionnement par sélection - Dispositif d'actionnement permettant la sélection des dispositifs d'actionnement en séquence ou par contact.

Attache

Une agrafe, une broche, un clou, une pointe ou un autre type d'attache conçu et fabriqué pour une utilisation avec ces outils.

Blogeage

Obstruction dans les zones d'alimentation ou d'insertion de l'outil.

Élément de contact avec la pièce de bois

Un élément de commande de fonctionnement de l'outil activé par la pièce de bois à solidariser.

MONTAGE DE L'OUTIL

AVERTISSEMENT Déconnecter la prise d'air de l'outil et enlever les bandes d'attaches avant de remplacer ou d'enlever les accessoires. N'utiliser que les accessoires spécifiquement recommandés pour cet outil par son fabricant. Les autres accessoires peuvent présenter des dangers.

L'opérateur et toutes les personnes se tenant dans l'aire de travail doivent porter un masque de protection conformément à la norme ANSI Z87.1. Le masque de protection ne s'adapte pas de la même façon sur tous les opérateurs. Veiller à ce que la protection choisie dispose de protections latérales et soit en mesure de parer les débris volants projetés à l'avant ou sur les côtés.

Patin caoutchouté


Le patin anti-marques présent sur l'embout de l'outil protège la pièce de bois lorsque le contact avec la pièce de bois est compressé lors du fonctionnement. Ce patin peut être retiré et remplacé.

1. Avant d'enlever ou de remplacer les coussinets antimarques, déconnecter la prise d'air de l'outil et enlever les bandes d'attaches.
2. Pour retirer le patin, tirer dessus pour l'ouvrir et l'écartez de l'attache pour clouage en biais.
3. Le réservoir de l'outil dispose d'un espace de rangement pour un patin supplémentaire.
4. Pour remplacer le patin, l'insérer correctement sur les points de l'attache.

Échappement

Le bouchon d'échappement peut être réglé pour diriger l'échappement comme souhaité. Tourner le bouchon d'échappement jusqu'à la position de verrouillage voulue.

Retrait et installation du crochet à chevron

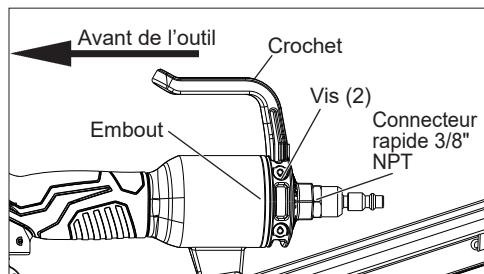

Retrait du crochet:


1. Faire tourner le crochet jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans une des positions pré réglées.
2. Retirer les deux vis de montage en utilisant la clé fournie.
3. Extraire le crochet de l'arrière de l'outil.

Installation du crochet:

1. Aligner le montant sous pression de ressort sur le crochet avec une fente sur l'arrière de l'outil.
2. Faire glisser le crochet sur l'outil, en s'assurant que le crochet est orienté vers l'avant de l'outil. Pousser le crochet vers le haut contre l'embout.
3. Installer les deux vis de montage en utilisant la clé fournie. Serrer fermement.
4. Vérifier que le crochet est correctement installé en tirant fermement le crochet vers l'arrivée d'air. Il ne doit pas bouger.

Graissage de l'outil

Avant de le connecter à la prise d'air, graisser l'outil avec un lubrifiant spécialement conçu pour outils pneumatiques. En cas de faible utilisation, lubrifier une fois par jour. En cas d'utilisation intensive, lubrifier deux fois par jour. N'ajouter que quelques gouttes d'huile à la fois. Une quantité d'huile excessive s'accumulera dans l'outil et se fera ressentir au niveau de l'échappement. Ne pas utiliser d'huile détergente, de WD-40, d'huile de transmission, d'huile moteur ou d'autre lubrifiant n'étant pas expressément destiné à la lubrification d'outils pneumatiques. Ces lubrifiants entraîneront l'usure précoce des joints d'étanchéité, des joints toriques et des amortisseurs de l'outil, affectant ainsi les performances de l'outil et la fréquence d'entretien requise.

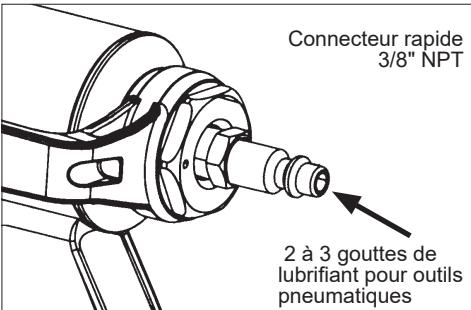

Connexion de la prise d'air

DANGER Ne pas utiliser d'oxygène, de gaz combustibles ou de gaz en bouteille pour faire fonctionner cet outil. Ceci provoquera l'explosion de l'outil, qui entraînera des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT Toujours utiliser un raccord dissipant tout l'air comprimé présent dans l'outil lors de la déconnexion du raccord ou de l'accouplement de la conduite. L'utilisation d'un raccord ne répondant pas à telles spécifications pourrait provoquer un fonctionnement accidentel et causer de graves blessures.

Utiliser uniquement de l'air comprimé sec et propre sous une pression maximale de 13,8 BAR. Avant de raccorder l'outil à la prise d'air, vérifier que la jauge du régulateur du compresseur pneumatique fonctionne correctement, dans une plage comprise entre 4,8 et 8,3 BAR. Une pression pneumatique supérieure à 8,3 BAR peut causer des blessures et des dommages matériels. La pression correcte est la pression la plus basse qui permettra de réaliser l'opération.

Pour connecter la prise d'air:

1. Retirer le bouchon en plastique de l'outil.
2. Graisser le raccord rapide en lui appliquant 2 à 3 gouttes de lubrifiant pour outils pneumatiques.
3. Rattacher la conduite d'air au raccord rapide.
4. Vérifier l'absence de fuites d'air.

REMARQUE: Utiliser uniquement un connecteur rapide 3/8" NPT. Pour améliorer la qualité du joint entre le raccord et l'outil et empêcher la formation de rouille, appliquer du ruban ou une pâte PTFE sur le filetage du raccord avant de l'insérer.

Installation des bandes d'attaches

AVERTISSEMENT Toujours veiller à ce que le réservoir de l'outil soit VIDE avant de le raccorder à la prise d'air. L'outil pourrait être actionné lors de la connexion de l'outil à la prise d'air. Toujours connecter l'outil à la prise d'air avant de charger des clous afin d'éviter toute blessure causée par un enclenchement accidentel.

Lors de l'installation des attaches, toujours diriger l'outil en direction opposée à soi et aux personnes se tenant à proximité. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer des blessures.

Ne jamais installer d'attachments lorsque l'élément de contact avec la pièce de bois ou la gâchette est activé(e). Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer des blessures.

N'utiliser que des attaches de taille, de longueur et d'angle d'assemblage corrects, comme indiqué sur la plaque signalétique de l'outil. Pour de plus amples informations concernant les attaches recommandées, consulter la section «Accessoires». L'utilisation d'autres attaches pourrait provoquer le mauvais fonctionnement de l'outil et causer des blessures.


1. S'assurer que le réservoir est vide puis brancher la prise d'air à l'outil.
2. Coucher l'outil sur le côté et diriger l'embout de l'outil dans la direction opposée à soi et aux autres personnes se tenant à proximité.
3. Insérer une bande d'attaches dans le réservoir, par-dessus la butée de clous. Veiller à ce que la pointe des attaches soit orientée vers le bas.
4. Taper doucement sur le tournevis à l'aide d'un marteau. Le tournevis poussera la lame du pilote vers l'arrière et libérera l'obstruction.
5. Retirer l'attache (en utilisant une pince à becs fins si nécessaire) et les autres débris.
6. Avant de recommencer à travailler, suivre la procédure de «Tests quotidiens requis».

6. Retirer la bande d'attaches de l'outil.
7. Recharger selon la procédure indiquée à la section «Installation des bandes d'attaches».

Déblocage d'une attache

La plupart des blocages sont causés par une attache se coincant en totalité ou en partie entre la lame du pilote et le guide de clous (embout). Des bandes d'attaches à angle d'assemblage incorrect ou un type incorrect d'attaches (telles des attaches à tête ronde) peuvent causer un enrayage continu. Pour débloquer l'outil:

1. Coucher l'outil sur le côté et diriger l'embout de l'outil dans la direction opposée à soi et aux autres personnes se tenant à proximité.
2. Débrancher la prise d'air de l'outil et retirer la bande d'attaches.
3. Introduire un tournevis dans l'extrémité du guide de clous. L'embout du tournevis doit être en contact avec l'embout de la lame du pilote.
4. Taper doucement sur le tournevis à l'aide d'un marteau. Le tournevis poussera la lame du pilote vers l'arrière et libérera l'obstruction.
5. Retirer l'attache (en utilisant une pince à becs fins si nécessaire) et les autres débris.
6. Avant de recommencer à travailler, suivre la procédure de «Tests quotidiens requis».

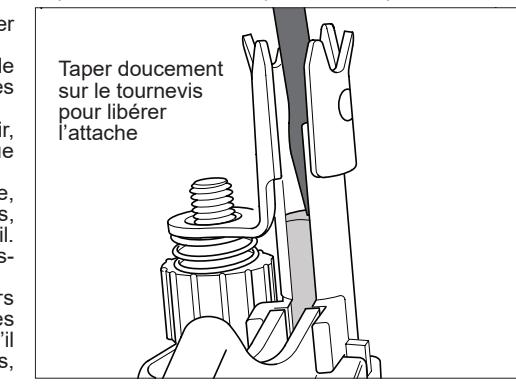

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT Afin de minimiser le risque de blessures, l'opérateur et toutes les personnes se tenant dans l'aire de travail doivent porter un masque de protection conformément à la norme ANSI Z87.1. Le masque de protection ne s'adapte pas de la même façon sur tous les opérateurs. Veiller à ce que la protection choisie dispose de protections latérales et soit en mesure de parer les débris volants projetés à l'avant ou sur les côtés. Il incombe au responsable de veiller à ce que l'opérateur et les autres personnes présentes dans l'aire de travail se munissent d'un masque. Lorsque la situation l'exige, porter un casque de protection conformément à la norme ANSI Z89.1.

Sélection du mode d'actionnement

La gâchette peut être réglée en mode d'actionnement en séquence ou en mode d'actionnement par contact.

Actionnement en séquence



Actionnement par contact



1. Enfoncer la commande d'actionnement et la maintenir enfoncee.
2. Placer la commande en position d'actionnement en séquence (T) ou en position d'actionnement par contact (TTT).
3. Relâcher la commande d'actionnement.

REMARQUE: S'assurer que la commande est bien enclenchée en position. Avant d'utiliser les différents modes, bien comprendre le processus d'actionnement.

Avertissement Pour réduire le risque de blessures pour soi-même comme pour les autres, vérifier l'outil tous les jours avant de commencer à travailler, selon les instructions figurant à la section «Tests quotidiens requis».

Ne pas utiliser l'outil sans avoir auparavant compris en détail le mode d'actionnement sélectionné.

Avant de quitter l'aire de travail, de déplacer l'outil ou de passer l'outil à quelqu'un d'autre, déconnecter l'outil de la prise d'air. Le non-respect de cette précaution pourrait provoquer des blessures graves.

Lors de l'ascension d'échelles ou d'échafaudages, ne pas transporter de conduite d'air ni d'outil relié à une conduite d'air. Lors d'opérations réalisées en altitude, ne pas attacher contre soi de conduite d'air ou d'outil relié à une conduite d'air. La fixer à la structure métallique afin de réduire les risques de perte d'équilibre et les blessures causées par le mouvement éventuel de la conduite.

Ne pas utiliser cet outil pour fixer des câbles électriques. Il n'est pas conçu pour l'installation des câbles électriques et peut endommager leur isolation causant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Mode d'actionnement en séquence

1. Tenir fermement le manche.
2. Positionner l'embout de l'outil sur la surface de travail.
3. Presser l'outil contre la surface de travail. L'élément de contact de la pièce de bois est ainsi comprimé.
4. Appuyer sur la gâchette pour insérer l'attache. Lors de l'insertion de l'attache, l'outil dégagera une force de résistance émise par la pièce de bois.
5. Retirer le doigt de la gâchette et éloigner l'outil de la pièce de bois.

REMARQUE: Si l'outil n'est pas enlevé de la pièce à travailler, une autre bande peut être entraînée si la gâchette est déclenchée à nouveau.

Mode de fonctionnement par contact

1. Tenir fermement le manche.
2. Appuyer sur la gâchette et la maintenir enfoncée.
3. Presser l'outil contre la surface de travail. L'élément de contact de la pièce de bois est ainsi comprimé et l'attache est introduite. Lors de l'insertion de l'attache, l'outil dégagera une force de résistance émise par la pièce de bois.

REMARQUE: L'actionnement par contact pourra également être réalisé en comprimant d'abord l'élément de contact contre la pièce de bois, puis en appuyant sur la gâchette.

Indicateur de recharge

Pour indiquer que le magasin ne contient presque plus de bandes d'attaches (4 ou 5 seulement), le contact de la pièce de bois ne se comprime pas, empêchant le fonctionnement sous la pression normale. Installer plus d'attaches pour continuer à travailler.

AVERTISSEMENT NE JAMAIS bloquer ou débloquer l'élément de contact de la pièce de bois pendant le fonctionnement de l'outil. Ne jamais déblocage d'une élément de commande de fonctionnement en tenant la zone de décharge de l'outil. Ceci pourrait causer de graves blessures.


Pour éviter toute blessure grave, ne pas chercher à contenir la force de retour en maintenant l'outil trop fermement contre la pièce de bois. Maintenez le visage et le corps parti de l'outil. En fonctionnement normal, l'outil exercera une force de retour immédiatement après l'insertion de l'attache. Il s'agit d'une réaction normale de l'outil. La prévention de la force de retour peut entraîner l'insertion d'une deuxième attache lorsque l'outil est en mode d'actionnement par contact. Tenir fermement le manche et laisser l'outil agir. Ne pas poser une deuxième main sur l'appareil ou à proximité de l'échappement.

Réglage de la pression d'air et de la profondeur d'insertion

La pression d'air requise dépend de la taille de l'attache et du matériau de la pièce de bois.

AVERTISSEMENT Bien savoir ce qui se trouve derrière la pièce sur laquelle l'opération est réalisée. Une attache pourrait traverser la pièce et ressortir de l'autre côté, risquant ainsi de blesser grièvement une personne qui se tiendrait à proximité. Pour empêcher que l'attache ne soit insérée complètement au travers de la pièce de bois, réduire la pression d'air et/ou la profondeur d'insertion.

1. Coucher l'outil sur le côté et diriger l'embout de l'outil dans la direction opposée à soi et aux autres personnes se tenant à proximité.
2. Débrancher la prise d'air de l'outil et retirer la bande d'attaches.
3. Régler ensuite la profondeur d'insertion à mi-course.
4. Recharger la bande d'attaches selon la procédure indiquée à la section «Installation des bandes d'attaches».

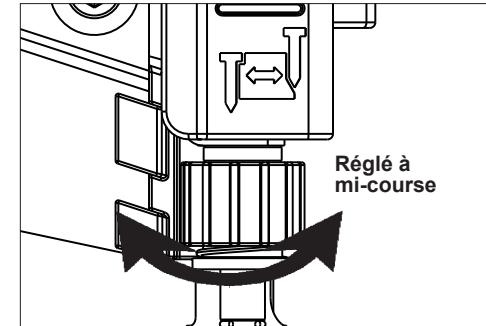

5. Vérifier la profondeur d'insertion en introduisant une attache de test dans une pièce de bois fabriquée dans le même matériau que celle qui sera utilisée pour l'opération réelle, sous une pression de 6,2-6,6 BAR.

6. Régler la pression d'air afin de déterminer le réglage minimum permettant d'introduire correctement l'attache. Ne pas dépasser 8,3 BAR.

REMARQUE: La profondeur désirée peut être obtenue en réalisant uniquement des réglages de pression d'air. Pour réaliser des réglages plus précis, ajuster la profondeur d'insertion.

7. Pour ajuster la profondeur d'insertion, déconnecter la prise d'air, coucher l'outil sur le côté et diriger l'embout en direction opposée à soi et aux autres personnes se tenant à proximité. Enlever la bande d'attaches. Tourner la commande de profondeur vers la gauche ou la droite pour augmenter ou réduire la profondeur d'insertion.

8. Recharger la bande d'attaches selon la procédure indiquée à la section « Installation des bandes d'attaches ».

9. Insérer une attache d'essai et répéter les étapes 7 et 8 jusqu'à obtenir la profondeur désirée.

TESTS QUOTIDIENS REQUIS

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessures pour soi comme pour les personnes se tenant à proximité, tester l'outil tous les jours avant de commencer à travailler ou en cas de chute, de coup, d'écrasement, etc. de l'outil. Réaliser les vérifications suivantes DANS L'ORDRE INDICÉ. Si l'outil ne fonctionne pas correctement, contacter immédiatement un agent de réparation MILWAUKEE.

Toujours diriger l'outil en direction opposée à soi et aux autres.

1. Débrancher la prise d'air de l'outil et retirer la bande d'attaches.
2. Vérifier toutes les vis et tiges de même que tous les boulons et écrous sur l'outil. Visser toutes les attaches lâches.
3. Tirer le pousseur d'attaches du réservoir vers l'arrière (afin de contourner l'indicateur de recharge) et presser l'élément de contact contre la pièce de bois. Le mouvement doit se faire naturellement.
4. Le contact étant appuyé contre la pièce à travailler, appuyer sur la gâchette. Le mouvement doit se faire naturellement.
5. Connecter la prise d'air (à 4,8 BAR) à l'outil. NE PAS charger de bande d'attaches.

6. Sélectionner le mode d'actionnement en séquence. Aucune quantité d'air ne doit s'échapper de l'outil. Sans appuyer sur la gâchette, tirer le pousseur d'attaches du réservoir vers l'arrière (afin de contourner l'indicateur de recharge) et presser l'élément de contact contre la pièce de bois. L'outil ne doit pas fonctionner.

Tout en maintenant l'élément de contact de la pièce de bois à l'écart de la pièce de bois, tirer sur le pousseur d'attache du réservoir (pour contourner l'indicateur de recharge). Tirer et maintenir la gâchette pendant 5 secondes. L'outil ne doit pas fonctionner. Continuer à tirer sur la gâchette et pousser l'élément de contact contre la pièce de bois. L'outil ne doit pas fonctionner.

Sans appuyer sur la gâchette, tirer le pousseur d'attaches du réservoir vers l'arrière (afin de contourner l'indicateur de recharge) et presser l'élément de contact contre la pièce de bois. Tirer sur la gâchette. L'outil doit fonctionner.

Relâcher la gâchette. Le pilote doit se relever.

7. Sélectionner le mode d'actionnement par contact. Tout en maintenant l'élément de contact à l'écart de la pièce de bois, tirer sur le pousseur d'attache du réservoir (pour contourner l'indicateur de recharge) et appuyer sur la gâchette. L'outil ne doit pas fonctionner.

Continuer à tirer sur la gâchette et pousser l'élément de contact contre la pièce de bois. L'outil doit fonctionner.

8. Si tous les tests ci-dessus indiquent un fonctionnement correct, régler l'outil pour l'opération à réaliser. Sélectionner le mode et charger les bandes d'attache.

9. Régler la profondeur d'insertion conformément aux instructions de la section «Réglage de la pression de l'air et de la profondeur d'insertion».

10. Si tous les tests indiquent un fonctionnement correct, l'outil est prêt à être utilisé. Répéter ces tests tous les jours avant d'utiliser l'outil ou en cas de chute, de coup, d'écrasement, d'enrayage, etc. de l'outil.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT Pour réduire le risque de blessures, utiliser uniquement des pièces de rechanges identiques recommandées par le fabricant. L'entretien de l'outil doit être réalisé uniquement par un personnel de réparation qualifié. Lors de l'entretien des outils, toujours porter des lunettes de sécurité ou un masque de protection doté de protections latérales. Avant d'effectuer l'entretien, déconnecter l'outil de la prise d'air.

Nettoyage

Nettoyer la poussière et les débris des événets de l'outil. Maintenir les poignées de l'outil propres, sèches et exemptes de graisse ou d'huile. Nettoyer l'outil uniquement à l'aide d'un savon doux et d'un chiffon humide car certains agents et solvants de nettoyage sont nocifs pour le plastique et les autres pièces, notamment: essence, essence de térébenthine, diluant pour vernis, diluant pour peintures, solvant chloré, ammoniaque et détergents ménagers contenant de l'ammoniaque. Ne jamais utiliser de solvants inflammables ou combustibles à proximité d'outils.

Lubrification

Un graissage fréquent mais pas excessif est crucial pour assurer un fonctionnement optimal de l'outil. Pour lubrifier les pièces internes, ajouter quelques gouttes d'huile dans le raccord de la conduite d'air. Ne pas utiliser d'huile détergente, de WD-40, d'huile de transmission, d'huile moteur ou d'autre lubrifiant n'étant pas expressément destiné à la lubrification d'outils pneumatiques. Ces lubrifiants entraîneront l'usure précoce des joints d'étanchéité, des joints toriques et des amortisseurs de l'outil, affectant ainsi les performances de l'outil et la fréquence d'entretien requise.

Fonctionnement par temps froid

Par temps froid, en cas de gel ou de températures avoisinantes, l'humidité contenue dans la conduite d'air pourrait geler et empêcher le fonctionnement de l'outil. Pour graisser l'outil par temps froid, verser du lubrifiant pour outil pneumatique ou un antigel toutes saisons dans la conduite d'air. Ne pas remiser d'outils dans un endroit dont la température est inférieure au point de gel. Du givre ou de la glace pourrait se former sur les soupapes et les mécanismes de fonctionnement des outils et provoquer la défaillance des outils.

Prise d'air - Pression et volume

Le volume d'air est aussi important que la pression. Des raccords et des conduites inadaptées, l'effet de la saleté ou la présence d'eau dans le système peuvent entraîner une arrivée d'air en volume inadéquat. Une restriction du débit d'air empêchera l'outil de recevoir le volume d'air adéquat, même si la jauge de pression indique une pression élevée. Ceci ralentira le fonctionnement et affectera la puissance d'insertion. Avant d'évaluer les problèmes éventuels pouvant causer de tels symptômes au niveau de l'outil, vérifier que la conduite reliant la prise d'air à l'outil ne présente aucun des éléments suivants: connecteurs bouchés, présence d'eau à certains endroits et tout autre élément pouvant restreindre le débit d'air en direction de l'outil.

ACCESOIRES

AVERTISSEMENT L'usage d'accessoires autres que ceux qui sont spécifiquement recommandés pour cet outil peut comporter des risques.

Pour une liste complète des accessoires, visiter le site internet www.milwaukeetool.com ou contactez un distributeur.

SERVICE - CANADA

Milwaukee Tool (Canada) Ltd

1.800.268.4015

Monday-Friday, 7:00 AM - 4:30 PM CST
www.milwaukeetool.ca

GARANTIE LIMITÉE - AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

Chaque agrafeuse – cloueuse pneumatique MILWAUKEE est garantie à l'acheteur d'origine pour être exempte de vices du matériau et de fabrication. Sous réserve de certaines exceptions, MILWAUKEE réparera ou remplacera toute pièce de l'agafeuse – cloueuse pneumatique qui, après examen par MILWAUKEE, s'est avérée être affectée d'un vice de matériau ou de fabrication pendant une période de cinq (5) ans après la date d'achat. Retourner l'agafeuse – cloueuse pneumatique à un centre de réparation en usine MILWAUKEE ou à un atelier d'entretien agréé MILWAUKEE, en port prépayé et assuré. Une copie de la preuve d'achat doit être présentée avec le retour du produit. Cette garantie ne couvre pas les dommages que MILWAUKEE détermine être causés par des réparations ou des tentatives de réparation par quiconque autre que le personnel agréé par MILWAUKEE, des utilisations incorrectes, des altérations, des utilisations abusives, une usure normale, une carence d'entretien ou des accidents.

Usage normale : Les agrafeuses – cloueuses pneumatiques, comme tous les autres outils électriques, requièrent un remplacement et un entretien périodique des pièces pour un meilleur rendement. Cette garantie ne couvre pas la réparation des pièces dues à l'utilisation normale de l'outil, y compris, mais sans s'y limiter, les joints toriques, les joints, les amortisseurs et les lames d'entraînement.

L'enregistrement de la garantie n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie en vigueur sur un produit MILWAUKEE. La date de fabrication du produit servira à établir la période de garantie si aucune preuve d'achat n'est fournie lorsqu'une demande de service sous garantie est déposée.

L'ACCEPTATION DES RECOURS EXCLUSIFS DE RÉPARATION ET DE REMPLACEMENT DÉCRITS DANS LES PRÉSENTES EST UNE CONDITION DU CONTRAT D'ACHAT DE TOUT PRODUIT MILWAUKEE. SI VOUS N'ACEPTEZ PAS CETTE CONDITION, VOUS NE DEVEZ PAS ACHETER LE PRODUIT. EN AUCUN CAS, MILWAUKEE NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU INDIRECT, DE DOMMAGES-INTERÊTS PUNITIFS OU DE TOUTE DÉPENSE D'HONORAIRES D'AVOCATS, DE FRAIS, DE PERTE OU DE DÉLAIS ACCESSOIRES À TOUT DOMMAGE, DÉFAILLANCE OU DÉFAUT DE TOUT PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT LES PERTES DE PROFIT. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE PERMETTENT L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, QU'ELLE SOIT VERBALE OU ÉCRITE. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, MILWAUKEE RENONCE À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION OU À UNE FIN PARTICULIÈRE. DANS LA MESURE OÙ UNE TELLE STIPULATION D'EXONÉRATION N'EST PAS PERMISE PAR LA LOI, LA DURÉE DE CES GARANTIES IMPLICITES EST LIMITÉE À LA PÉRIODE APPLICABLE DE LA GARANTIE EXPRESSE, TELLE QUE CELA EST DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION DE DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. LA PRÉSENTE CONFÈRE À L'UTILISATEUR DES DROITS LÉGAUX PARTICULIERS; IL BÉNÉFICIE ÉGALEMENT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Cette garantie s'applique aux produits vendus aux États-Unis et au Canada uniquement.

Veuillez consulter la rubrique Centre SAV Milwaukee, dans la section Pièces & Service du site Web de MILWAUKEE, à l'adresse www.milwaukeetool.fr, ou composer le 1-800-SAWDUST (1.800.729.3878) afin de trouver le centre de service de votre région le plus proche pour l'entretien, sous garantie ou non, de votre agrafeuse – cloueuse pneumatique.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

A PELIGRO Importantes instrucciones de seguridad. Guarde estas instrucciones relacionadas con el riesgo de lesiones o muerte.

A ADVERTENCIA Cuando se utilizan herramientas, siempre se deben tomar precauciones básicas que incluyan lo siguiente:

ASPECTOS GENERALES

• Para reducir el riesgo de lesiones, lea todas las instrucciones antes de utilizar la herramienta.

ÁREA DE TRABAJO

• Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo. Los bancos atestados de cosas y las áreas oscuras aumentan el riesgo de lesiones.

• No utilice la herramienta en atmósferas explosivas, como cuando hay líquidos, gases o partículas inflamables. La herramienta puede generar chispas que enciendan las partículas o humos.

• Mantenga a los espectadores, niños y visitantes alejados mientras utiliza la herramienta. Las distracciones pueden ocasionar la pérdida de control de la herramienta.

• Sepa qué hay detrás de la pieza en la que va a trabajar. Un sujetador podría atravesar la pieza en la que trabaja y salir al otro lado, golpeando a un espectador y causando lesiones graves.

• **A PELIGRO** Evite realizar operaciones en las que el sujetador pueda entrar en contacto con cables ocultos. El contacto con un cable "con corriente" "cargará" las partes de metal de la herramienta expuestas y electrocutará al operador, lo que provocará lesiones graves o la muerte. Comuníquese con un electricista calificado para asegurarse de que existe un ambiente de trabajo seguro.

SEGURIDAD PERSONAL

• Manténgase alerta. Preste atención a lo que hace y use el sentido común cuando utiliza la herramienta. No utilice la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de distracción mientras utiliza la herramienta aumenta el riesgo de lesiones a las personas.

• Vistase correctamente. No use ropa suelta ni joyas. Atese el cabello largo. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo aumentan el riesgo de lesiones a las personas al quedar atrapados en las piezas en movimiento.

• Evite el encendido no intencional. Quite el dedo del gatillo cuando no esté disparando sujetadores. Asegúrese de no apretar el gatillo antes de conectar el suministro de aire. No transporte la herramienta con su dedo en el gatillo ni conecte la herramienta al suministro de aire con el gatillo apretado.

• No se extralimita. Mantenga los pies bien asentados y el equilibrio en todo momento. Los pies bien asentados y el equilibrio permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

• Utilice equipo de seguridad. El uso de una mascarilla antipolvo, calzado de seguridad antideslizante y un casco en las condiciones que correspondan reducen las lesiones personales.

• El operador y otras personas en el área de trabajo deben utilizar protección ocular de acuerdo con ANSI Z87.1. La protección ocular no se ajusta a todos los operarios de la misma manera. Asegúrese de que

la protección ocular elegida tenga protección lateral o que proporcione protección contra fragmentos suspendidos en el aire tanto en la parte delantera como en las laterales. El empleador es responsable de imponer al operador y a otras personas en el área de trabajo el uso de la protección ocular. Cuando sea necesario, use protección para la cabeza de acuerdo con ANSI Z89.1.

• Siempre use protectores auditivos cuando utiliza la herramienta por períodos prolongados. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad puede producir pérdida auditiva.

• No transporte una manguera de aire ni una herramienta conectada a una manguera de aire cuando sube escaleras, mecanismos de maniobra o andamios. No ate a su cuerpo una manguera de aire ni una herramienta conectada a una manguera de aire cuando trabaje en alturas elevadas. Ate la manguera a la estructura para reducir el riesgo de pérdida del equilibrio y lesiones si la manguera se mueve.

• Siempre presuponga que la herramienta contiene sujetadores. No apunte la herramienta hacia usted mismo ni hacia otra persona cuando contenga o no sujetadores.

• Siempre asuma que la herramienta contiene sujetadores. El manejo descuidado de la herramienta puede ocasionar el disparo inesperado de los sujetadores y lesiones personales.

• No apunte la herramienta hacia usted o alguien cercano. Si se opriime el gatillo de forma inesperada se descargará el sujetador, ocasionando una lesión.

• No clave sobre otro clavo. Esto puede hacer que el clavo se devuelva y golpee a alguien o que la herramienta se active y provoque un riesgo de lesiones a las personas.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

• Utilice abrazaderas u otra manera práctica de asegurar y apoyar la pieza en la que se va a trabajar en una plataforma estable. Es inestable sostener el trabajo con la mano o contra el cuerpo y puede causar la pérdida de control.

• No fuerce la herramienta. Utilice la herramienta correcta para la aplicación. La herramienta correcta realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñada.

• No utilice la herramienta si el gatillo no enciende o apaga la misma. Cualquier herramienta que no se pueda controlar con el gatillo es peligrosa y debe ser reparada.

• Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación cuando el sujetador se atasque en la herramienta. Al retirar un sujetador atascado, la herramienta puede activarse accidentalmente si está conectada.

• Tenga cuidado al retirar el sujetador atascado. El mecanismo puede estar bajo compresión y el sujetador puede ser descargado con fuerza mientras intenta liberar una condición de atasco.

• Desconecte la herramienta de la fuente de aire, luego, vacie el cartucho antes de realizar ajustes, llevar a cabo el mantenimiento de la herramienta, desatascar atoramientos, tocar el contacto de la pieza de trabajo o dejar el área de trabajo. Verifique que la herramienta esté vacía y que no haya presión residual en la misma antes de realizar estas acciones. Dichas medidas de precaución reducen el riesgo de lesiones a las personas.

• Almacene las herramientas sin uso fuera del alcance de los niños y de otras personas no capacitadas. Una herramienta es peligrosa en manos de usuarios no capacitados.

• Mantenga la herramienta en buenas condiciones. Una herramienta con el mantenimiento adecuado reduce el riesgo de lesiones. Si la herramienta se cayó, recibió

un golpe brusco, se la llevaron por delante, etc., realice la "Evaluación diaria necesaria" antes de continuar utilizándola.

• **Controle que no haya defectos de alineación ni de unión en las piezas móviles, que no haya piezas rotas ni cualquier otra condición que afecte el funcionamiento de la herramienta.** Si la herramienta está dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Muchos accidentes son causa de herramientas mal mantenidas. Existe un mayor riesgo de que la herramienta se rompa si es dañada.

• **Utilice sólo los sujetadores específicamente recomendados.** Los sujetadores no identificados por el fabricante de la herramienta para utilizar con esta herramienta pueden provocar lesiones a las personas o daño a la herramienta. Consulte los requerimientos para sujetadores en la sección "Especificaciones".

• **No use esta herramienta para sujetar cables eléctricos.** No está diseñada para la instalación de cables eléctricos y puede dañar el aislamiento de los cables eléctricos, ocasionando descarga eléctrica o riesgos de incendio.

• **Utilice sólo accesorios identificados por el fabricante para el modelo específico de la herramienta.** El uso de un accesorio que no es para el modelo específico de la herramienta aumenta el riesgo de lesiones a las personas.

• **No intente modificar la herramienta ni inhabilitar las medidas de seguridad.** Podrían ocurrir lesiones graves.

REPARACIÓN

- a) La reparación de la herramienta la debe realizar solamente el personal calificado.
- b) Se acompaña una llave inglesa para apretar los tornillos durante la "Comprobación diaria requerida".
- c) Utilice solamente los repuestos idénticos recomendados por el fabricante.
- Utilice solamente los lubricantes para herramientas neumáticas incluidos con la herramienta o especificados por el fabricante. No utilice otros lubricantes ya que dañarán la herramienta. Consulte en "Accesorios" la lista de lubricantes recomendados para herramientas neumáticas.

FUENTE DE AIRE

APELIGRO No utilice oxígeno, gases combustibles ni gases envasados como fuente de energía para esta herramienta. La herramienta explotaría y provocaría la muerte o lesiones graves.

• Nunca la conecte a una fuente de aire capaz de superar las 13,8 BAR. Presurizar de más la herramienta puede ocasionar explosión, funcionamiento anormal, roturas en la herramienta o lesiones graves a las personas. Utilice solamente aire comprimido limpio, seco y regulado a la presión nominal o dentro del rango de la presión nominal según se indica en la herramienta. Antes de utilizar la herramienta, siempre verifique que la fuente de aire haya sido ajustada a la presión nominal de aire o dentro del rango de la presión nominal de aire. Los compresores de aire deben estar en cumplimiento con ANSI B19.3.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA CLAVADORES

• Utilice mangueras de suministro de aire con una presión de régimen de trabajo mínima de 13,8 BAR.

• Utilice reguladores de presión para limitar la cantidad de aire suministrado a la herramienta. Ajuste los reguladores a no más de 8,3 BAR.

• Instale solamente acoplamientos de mangueras que permitirán remover toda la presión de la herramienta cuando se la desconecte de la fuente. Si se instala un conector incorrecto, la presión puede permanecer

en la herramienta después de ser desconectada, permitiéndole disparar un sujetador, lo que podría provocar lesiones.

• **Antes de cada uso, controle que el contacto de la pieza de trabajo y el gatillo funcionen correctamente.** No desarme ni sujete piezas del contacto de la pieza de trabajo, del gatillo ni del mecanismo impulsor. Esto causará un accionamiento imprevisto que puede provocar lesiones graves.

• **Nunca apunte el área de descarga de la herramienta a ninguna parte del cuerpo ni a otras personas.** Siempre presuponga que la herramienta está cargada y puede disparar un sujetador.

• **No accione la herramienta a menos que esté colocada firmemente contra la pieza de trabajo.** Si la herramienta no está en contacto con la pieza de trabajo, el sujetador puede desviarse en dirección opuesta al objetivo.

• **No accione la herramienta en espacios libres.** No juegue con la herramienta. Los sujetadores despedidos son proyectiles capaces de producir lesiones graves.

• **Cuando accione la herramienta, asegúrese de que el contacto de la pieza de trabajo esté bien colocado en la misma.** Sostenga la herramienta firmemente y esté preparado para el impacto.

• **No quite, altere ni haga, de cualquier otra forma, que los controles de funcionamiento dejen de funcionar.** Esto causará un funcionamiento imprevisto que puede provocar lesiones graves.

• **No utilice una herramienta si alguna parte de los controles de funcionamiento de la herramienta no funciona, si está desconectada, modificada o no funciona correctamente.** Esto causará un funcionamiento imprevisto que puede provocar lesiones graves.

• **Siempre mantenga las manos y el cuerpo lejos del área de descarga de la herramienta.** Nunca procure al claro un contacto de la pieza de trabajo agarrando del área de descarga de la herramienta. La descarga de sujetadores con una herramienta puede causar lesiones graves si éstos hacen contacto con las manos o el cuerpo.

• **No dispare sujetadores cerca del borde de la pieza de trabajo.** Los sujetadores se pueden resbalar de las esquinas y los bordes o atravesar materiales delgados, convirtiéndose en proyectiles capaces de provocar lesiones graves.

• **Utilice la herramienta solamente para lo que fue creada. No maltrate la herramienta.** No la utilice como martillo, no estampe ni grabe información sobre las piezas, no tire ni golpee la herramienta ni aplique, de otra forma, fuerza en exceso sobre la herramienta en uso. No instale la herramienta en soportes ni la modifique para uso fijo.

• **No transporte la herramienta por la manguera de aire.** Solamente transporte la herramienta por el mango con su dedo fuera del gatillo.

• **No utilice esta herramienta sin la etiqueta de advertencia de seguridad colocada en su lugar.** Si falta la etiqueta o está dañada, comuníquese con MILWAUKEE para obtener un reemplazo gratuito.

ESPECIFICACIONES

Cat. No. 7200-20
Presión de funcionamiento mínima 4,8 BAR

máxima 8,3 BAR

Longitud del sujetador mínima 50,8 mm (2")

máxima 88,9 mm (3,5")

Ángulo de unión 20°-22°

Tamaño del sujetador (Diámetro) ...mínima 2,9 mm

(0,113")

máxima 3,8 mm (0,148")

Consumo de aire 4,53 L (0,16 ft³)/ciclos a 6,9 BAR

Entradade aire 3/8" NPT

Capacidad del cartucho..... 64-72 clavos

SIMBOLOGÍA




Lea el Manual del operador



Utilice protección ocular



Mantenga las manos alejadas




Actuación secuencial única



Contacto (Bump) actuación

DESCRIPCION FUNCIONAL

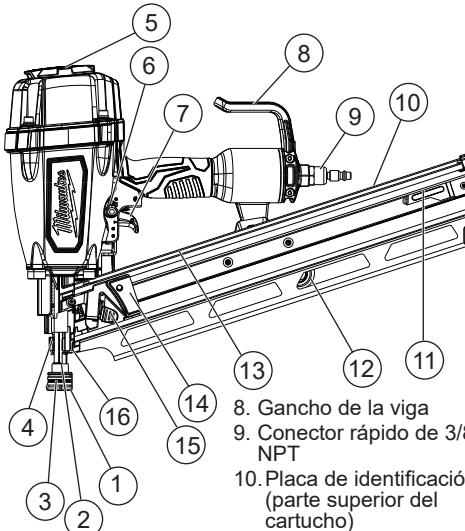

1. Almohadilla de protección
2. Extractor de clavos (no se muestra)
3. Contacto de la pieza de trabajo
4. Alcance del ajuste del disparo
5. Deflector de escape
6. Selector de accionamiento
7. Gatillo
8. Gancho de la viga
9. Conector rápido de 3/8" NPT
10. Placa de identificación (parte superior del cartucho)
11. Presilla para detener el calvo
12. Almacenamiento de la almohadilla de protección adicional (parte posterior del cartucho)
13. Etiqueta de advertencia (parte superior del cartucho)
14. Impulsor
15. Botón de liberación del impulsor
16. Guía del clavo

TERMINOLOGÍA

Accionar

Provocar el movimiento de los componentes de la herramienta destinados a disparar un sujetador.

Sistema de accionamiento

El uso de un gatillo, contacto de la pieza de trabajo y/u otro control de funcionamiento, por separado o en alguna combinación o secuencia, para accionar la herramienta.

Accionamiento secuencial único - Un sistema de accionamiento que requiere el contacto de la pieza de trabajo y luego el accionar del gatillo en una secuencia específica para disparar un sujetador. Se puede producir un accionamiento adicional cuando se libera y reactiva el gatillo.

Accionamiento por contacto - Es un sistema de accionamiento que requiere el contacto de la pieza de trabajo y luego el accionar del gatillo en cualquier secuencia para disparar un sujetador. Se puede producir un accionamiento adicional cuando se libera y reactiva el contacto de la pieza de trabajo o el gatillo.

Accionamiento selectivo - Un sistema de accionamiento que permite seleccionar los sistemas de accionamiento: accionamiento secuencial único o accionamiento por contacto.

Sujetador

Una grapa, clavija, punta, clavo u otro dispositivo de fijación que está diseñado y fabricado para ser utilizado con las herramientas.

Atoramiento

Una obstrucción en las áreas de alimentación o de disparo de la herramienta.

Contacto de la pieza de trabajo

Un elemento del control de funcionamiento en la herramienta destinado a ser activado por la pieza de trabajo a ser asegurada.

ARMADO

ADVERTENCIA Desconecte el suministro de aire de la herramienta y quite las tiras de sujetadores, antes de cambiar o retirar accesorios. Utilice solamente accesorios específicamente recomendados por el fabricante para esta herramienta. El uso de otros puede resultar peligroso.

El operador y otras personas en el área de trabajo deben utilizar protección ocular de acuerdo con ANSI Z87.1. La protección ocular no se ajusta a todos los operarios de la misma manera. Asegúrese de que la protección ocular elegida tenga protección lateral o que proporcione protección contra fragmentos suspendidos en el aire tanto en la parte delantera como en los laterales.

Almohadilla de protección

La almohadilla de protección en la punta de la herramienta protege la pieza de trabajo cuando se comprime el contacto de la pieza de trabajo durante el accionamiento.

La almohadilla se puede quitar y reemplazar.

1. Antes de retirar o sustituir las almohadillas que no rayan, desconecte el suministro de aire de la herramienta y quite las tiras de sujetadores.

2. Para quitar la almohadilla, jale de la almohadilla hacia afuera y lejos del extractor de puntas.


3. Hay disponible un almacenamiento para una almohadilla adicional en el cartucho de la herramienta.

4. Para reemplazar la almohadilla, colóquela en su lugar sobre los puntos del extractor.

Escape

La válvula de escape se puede ajustar para dirigir el escape según lo deseé. Gire la válvula de escape en la posición de cierre deseada.

Cómo quitar y colocar el gancho de la viga

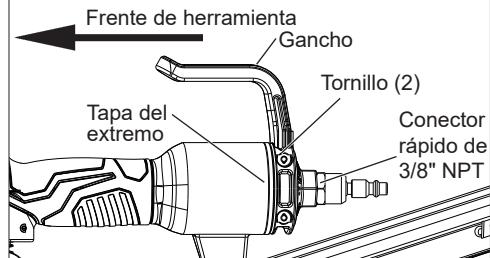

Para quitar el gancho:

1. Gire el gancho hasta se descalce en una de las posiciones predefinidas.
2. Retire los dos tornillos de montaje con la llave suministrada.

3. Jale el gancho de la parte posterior de la herramienta.

Para colocar el gancho:

1. Alinee el puntal accionado por resorte de la herramienta con la ranura de la parte posterior de la herramienta.


2. Deslice el gancho en la herramienta asegurándose de que apunte hacia el frente de la herramienta. Empuje el gancho hacia arriba y contra la tapa del extremo.

3. Coloque los dos tornillos de montaje con la llave suministrada. Apriete firmemente.

4. Jale el gancho hacia la entrada de aire para verificar que esté colocado correctamente. No debe moverse.

Cómo lubricar la herramienta

Lubrique la herramienta con lubricante para herramientas neumáticas antes de conectar el suministro de aire. Si la usa poco, lubrique una vez por día. Si la usa mucho, lubrique dos veces por día. Use solamente unas cuantas gotas de aceite por vez. Usar demasiado aceite provocará que se acumule en la herramienta y se hará evidente en el escape. No use aceite detergente, WD-40, fluido de transmisión, lubricante de motor u otros lubricantes que no están diseñados específicamente como lubricantes de herramientas neumáticas. Estos lubricantes provocarán desgaste acelerado en los precintos, juntas tóricas y topes de la herramienta, lo que provocará un mal rendimiento de la herramienta y mantenimientos frecuentes.

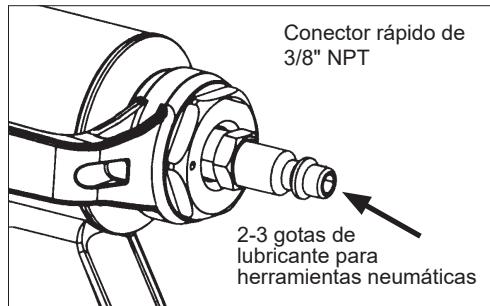

Cómo conectar el suministro de aire

APELIGRO No utilice oxígeno, gases combustibles ni gases envasados como fuente de energía para esta herramienta. La herramienta explotará y provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA Siempre utilice un acoplamiento que descargue todo el aire comprimido de la herramienta en el momento en que se desconecta el conector o el acoplamiento de la manguera. Utilizar un acoplamiento que no descarga el aire comprimido puede provocar un funcionamiento involuntario y lesiones graves.

Utilice solamente aire comprimido limpio y seco con una presión máxima de 13,8 BAR. Antes de conectar la herramienta al suministro de aire, controle el calibrador regulador del compresor de aire para asegurarse de que funciona correctamente, en un rango de entre 4,8 y 8,3 BAR. La presión de aire superior a 8,3 BAR puede causar lesiones y daños a la propiedad. La presión correcta es la presión más baja necesaria para realizar el trabajo.

Para conectar el suministro de aire:

1. Quite el tapón de plástico.
2. Lubrique el conector rápido con 2-3 gotas de lubricante para herramientas neumáticas.
3. Conecte la manguera de aire en el conector rápido.

4. Controle que no haya una fuga de aire.

NOTA: Utilice sólo un conector rápido de 3/8" NPT. Para mejorar la junta entre el conector y la herramienta y para ayudar a protegerla de la oxidación, coloque cinta o pasta PTFE a los hilos del conector antes de la inserción.

Cómo instalar las tiras de sujetadores

ADVERTENCIA Siempre asegúrese de que el cartucho de la herramienta esté VACÍO antes de conectarla al suministro de aire. La herramienta se puede accionar cuando se la conecta por primera vez al suministro de aire. Siempre conecte la herramienta al suministro de aire antes de cargar clavos para evitar lesiones por accionamiento involuntario.

Siempre apunte la herramienta lejos de usted y de otros cuando instala sujetadores. De lo contrario, se podrían provocar lesiones.

Nunca instale sujetadores con el contacto de la pieza de trabajo o el gatillo activado. De lo contrario, se podrían provocar lesiones.

Use solamente los sujetadores recomendados del tamaño, longitud, ángulo de unión y tipo de cabeza correctos, según se indica en la placa de identificación de la herramienta. Consulte la sección de "Accesorios" para obtener información sobre los sujetadores recomendados. Otros sujetadores podrían originar el malfuncionamiento de la herramienta, lo que provocaría lesiones.

1. Verifique que el cartucho esté vacío y luego conecte el suministro de aire de la herramienta.
2. Asiente la herramienta sobre su costado y apunte la punta de la herramienta lejos de usted y otros.
3. Coloque una tira de sujetadores en el cartucho y sobre la presilla para detener el clavo. Asegúrese de que la punta de los sujetadores apunte hacia abajo.

NOTA: Use solamente los sujetadores recomendados del tamaño, longitud, ángulo de unión y tipo de cabeza correctos, según se indica en la placa de identificación de la herramienta.

4. Deslice el impulsor hacia la parte trasera del cartucho y sobre la presilla para detener el clavo.
5. Con suavidad, deje avanzar el impulsor y empuje los sujetadores hacia el mecanismo de transmisión. El impulsor se detendrá cuando descansen contra el extremo de la tira de sujetadores.

NOTA: se deben alinear los sujetadores con la punta de la herramienta para instalar correctamente los sujetadores.

Cómo quitar las tiras de sujetadores

ADVERTENCIA Para evitar lesiones graves, desconecte la herramienta del suministro de aire antes de quitar las tiras de sujetadores o de desatascar un sujetador atorado.

Mantenga los dedos lejos del carril de sujetadores del cartucho. El impulsor podría apretar los dedos, lo que provocaría lesiones.

1. Asiente la herramienta sobre su costado y apunte la punta de la herramienta lejos de usted y otros.
2. Desconecte el suministro de aire de la herramienta.
3. Para retirar los sujetadores, pulse el botón de liberación del impulsor y avance éste suavemente hacia el mecanismo de transmisión.
4. Deslice los clavos hacia atrás, hasta que se detengan.
5. Presione la presilla para detener el sujetador hacia abajo cerca del extremo del cartucho y deslice los sujetadores sobre la presilla.
6. Quite la tira de sujetadores de la herramienta.
7. Vuelva a cargar siguiendo las instrucciones "Cómo instalar las tiras de sujetadores".

Cómo desatascar un sujetador atorado

La mayoría de los atoramientos los producen un sujetador o parte de un sujetador calzado entre la paleta impulsora y la guía de clavos (lengüeta). Las tiras de sujetadores con un ángulo de unión incorrecto o el tipo de sujetador incorrecto (como sujetadores de cabeza redonda) pueden causar atoramiento constante. Para desatrabar un atoramiento:

1. Asiente la herramienta sobre su costado y apunte la punta de la herramienta lejos de usted y otros.
2. Desconecte el suministro de aire de la herramienta y quite la tira de sujetadores.
3. Inserte un destornillador en el extremo de la guía de clavos. La punta del destornillador debería entrar en contacto con la paleta impulsora.
4. Golpee suavemente el destornillador con un martillo. El destornillador empujará la paleta impulsora hacia atrás, desatascando el atoramiento.
5. Quite el sujetador y otros residuos (use pinzas de punta de aguja si fuera necesario).
6. Siga los pasos en la "Evaluación diaria necesaria" antes de reiniciar el trabajo.



FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA Con el fin de minimizar el riesgo de lesiones, el operador y otras personas en el área de trabajo deben utilizar protección ocular de acuerdo con ANSI Z87.1. La protección ocular no se ajusta a todos los operarios de la misma manera. Asegúrese de que la protección ocular elegida tenga protección lateral o que proporcione protección contra fragmentos suspendidos en el aire tanto en la parte delantera como en los laterales. El empleador es responsable de imponer al operador y a otras personas en el área de trabajo el uso de la protección ocular. Cuando sea necesario, use protección para la cabeza de acuerdo con ANSI Z89.1.

Cómo seleccionar el modo de accionamiento

Se puede fijar el gatillo seleccionable en el modo de accionamiento secuencial único o en el modo de accionamiento por contacto.



1. Presione y sostenga el selector de accionamiento.
2. Gire el selector hacia accionamiento secuencial único (T) o accionamiento por contacto (TTT).
3. Suelte el selector de accionamiento.

NOTA: asegúrese de que el selector se trabe en la posición. Comprenda el proceso de accionamiento antes de utilizarlo.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones a usted y a otros, pruebe la herramienta antes de comenzar a trabajar cada día de acuerdo con la sección "Evaluación diaria necesaria".

No utilice la herramienta a menos que comprenda perfectamente el funcionamiento del accionamiento seleccionado.

Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de abandonar el área de trabajo, mover la herramienta a otro lugar o entregar la herramienta a otra persona. De lo contrario, se podrían provocar lesiones graves.

No transporte una manguera de aire ni una herramienta conectada a una manguera de aire cuando sube escaleras, mecanismos de maniobra o andamios. No ate a su cuerpo una manguera de aire ni una herramienta conectada a una manguera de aire cuando trabaje en alturas elevadas. Ate la manguera a la estructura para reducir el riesgo de pérdida del equilibrio y lesiones si la manguera se mueve.

No use esta herramienta para sujetar cables eléctricos. No está diseñada para la instalación de cables eléctricos y puede dañar el aislamiento de los cables eléctricos, ocasionando descarga eléctrica o riesgos de incendio.

Funcionamiento de accionamiento secuencial único

- Sujete muy bien el mango.
- Ubique la punta de la herramienta en la superficie de trabajo.
- Empuje la herramienta contra la superficie de trabajo, comprimiendo el contacto de la pieza de trabajo.
- Apriete el gatillo para disparar el sujetador. La herramienta retrocederá alejándose de la pieza de trabajo mientras se dispara el sujetador.
- Saque su dedo del gatillo y quite la herramienta de la pieza de trabajo.

NOTA: Separe la herramienta de la pieza trabajada, para que no se impulse otro sujetador cuando vuelva a tirarse del gatillo.

Funcionamiento de accionamiento por contacto

- Sujete muy bien el mango.
- Presione y sostenga el gatillo.
- Empuje la herramienta contra la superficie de trabajo, comprimiendo el contacto de la pieza de trabajo para disparar el sujetador. La herramienta retrocederá alejándose de la pieza de trabajo mientras se dispara el sujetador.

NOTA: El accionamiento por contacto también trabaja comprimiendo primero el contacto de la pieza de trabajo y apretando luego el gatillo.

Indicador de recarga

Para indicar que el cargador está casi sin sujetadores (quedan unos 4-5), el contacto de la pieza de trabajo no hará compresión e impedirá el funcionamiento bajo la presión usual. Coloque más sujetadores para continuar trabajando.

ADVERTENCIA NUNCA calce o retenga el mecanismo de contacto de la pieza de trabajo durante el funcionamiento de la herramienta. Nunca procure al claro un elemento del control de funcionamiento agarrando del área de descarga de la herramienta. Hacerlo podría provocar lesiones graves.


Para evitar lesiones graves, no intente evitar el retroceso al sostener la herramienta muy firmemente contra el trabajo. Mantenga la cara y el cuerpo ausentes de la herramienta. Durante el uso normal, la herramienta retrocederá inmediatamente después de disparar el sujetador. Ésta es una función normal de la herramienta. Restringir el retroceso puede ocasionar que se dispare un segundo sujetador cuando la herramienta está en modo de accionamiento por contacto. Sostenga muy bien el mango, deje que la herramienta haga el trabajo y no coloque una segunda mano sobre la herramienta o cerca del escape.

Cómo establecer la presión de aire y el alcance de disparo

La cantidad de presión de aire necesaria dependerá del tamaño del sujetador y el material de la pieza de trabajo.

ADVERTENCIA Sepa qué hay detrás de la pieza en la que va a trabajar. Un sujetador podría atravesar la pieza en la que trabaja y salir al otro lado, golpeando a un espectador y causando lesiones graves. Disminuya la presión de aire y/o el alcance del disparo para evitar que el sujetador sea empujado a través de la pieza de trabajo.

- Asiente la herramienta sobre su costado y apunte la punta de la herramienta lejos de usted y otros. Desconecte el suministro de aire de la herramienta y quite la tira de sujetadores.
- Luego, fije el alcance del ajuste del disparo en la mitad de su radio de acción.
- Vuelva a cargar la tira de sujetadores siguiendo las instrucciones de "Cómo instalar las tiras de sujetadores".

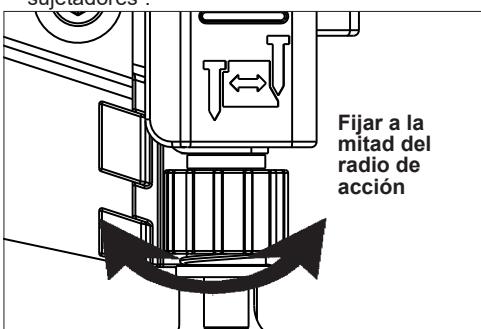

- Comience a probar el alcance del disparo disparando un sujetador de prueba en el mismo tipo de material de la pieza de trabajo utilizada para el trabajo real usando unas 6,2-6,6 BAR.
- Eleva o disminuye la presión de aire para encontrar el ajuste más bajo que disparará el sujetador constantemente. No se excede de las 8,3 BAR.

NOTA: Es posible que logre el alcance deseado realizando solamente ajustes en la presión del aire. Si se necesitan ajustes más finos, utilice el alcance del ajuste del disparo.

- Para ajustar con precisión el alcance de disparo, desconecte el suministro de aire, deposite la herramienta sobre un costado y dirija el morro de la misma en dirección opuesta a usted y otras personas. Quite la tira de sujetadores. Gire el selector de alcance hacia la izquierda o derecha para aumentar o disminuir el alcance de disparo.
- Vuelva a cargar la tira de sujetadores siguiendo las instrucciones de "Cómo instalar las tiras de sujetadores".
- Dispare un sujetador de prueba y repita los pasos 7 y 8 hasta que llegue al alcance deseado.

EVALUACION DIARIA NECESARIA

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones a usted y a otros, pruebe la herramienta antes de comenzar a trabajar cada día o si se cayó, recibió un golpe seco o se la llevaron por delante, etc. Complete la siguiente lista de control **EN ORDEN**. Si la herramienta no funciona como debería, comuníquese con el centro de servicios de MILWAUKEE inmediatamente.

Siempre apunte la herramienta lejos de usted y de otros.

- Desconecte el suministro de aire de la herramienta y quite la tira de sujetadores.
- Compruebe todos los tornillos, pernos, tuercas y pasadores de la herramienta. Apriete todos los sujetadores que estén flojos.
- Jale el impulsor de sujetadores en el cartucho hacia atrás (para anular el indicador de recarga) y presione el contacto de la pieza de trabajo contra la misma. Se debe mover con facilidad.
- Con el contacto de la pieza trabajada presionado contra la pieza, tire del gatillo. Se debe mover con facilidad.
- Conecte el suministro de aire (a 4,8 BAR) en la herramienta. NO cargue la tira de sujetadores.
- Seleccione el funcionamiento de accionamiento secuencial único. No se debe fugar aire de la herramienta.

Si no aprieta el gatillo, jale el impulsor de sujetadores en el cartucho hacia atrás (para anular el indicador de recarga) y presione el contacto de la pieza de trabajo contra la misma. La herramienta no debe funcionar.

Sosteniendo el contacto de la pieza de trabajo lejos de la pieza de trabajo, jale el impulsor de sujetadores en el cartucho hacia atrás (para anular el indicador de recarga). Presione y sostenga el gatillo durante 5 segundos. La herramienta no debe funcionar.

Siga apretando y sosteniendo el gatillo y empuje el contacto de la pieza de trabajo contra la misma. La herramienta no debe funcionar.

Si aprieta el gatillo, jale el impulsor de sujetadores en el cartucho hacia atrás (para anular el indicador de recarga) y presione el contacto de la pieza de trabajo contra la misma. Pulse el gatillo. La herramienta debe funcionar.

Suelte el gatillo. El disparador se debe mover hacia arriba.

7. Seleccione el funcionamiento de accionamiento por contacto.

Sosteniendo el contacto de la pieza de trabajo lejos de la pieza de trabajo, jale el impulsor de sujetadores en el cartucho hacia atrás (para anular el indicador de recarga) y presione el gatillo. La herramienta no debe funcionar.

Siga apretando y sosteniendo el gatillo y empuje el contacto de la pieza de trabajo contra la misma. La herramienta debe funcionar.

8. Si todas las pruebas anteriores funcionan correctamente, fije la herramienta para trabajar. Seleccione el funcionamiento y cargue las tiras de sujetadores.

9. Establezca el alcance de disparo según la sección "Cómo establecer la presión de aire y el alcance de disparo".

10. Si todas las pruebas funcionan correctamente, la herramienta está lista para ser utilizada. Repita estas pruebas antes de usarla cada día o si la herramienta se cayó, recibió un golpe seco, se la llevaron por delante, se ateró, etc.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, utilice solamente los repuestos idénticos recomendados por el fabricante. La reparación de la herramienta la debe realizar solamente el personal calificado. Siempre use gafas o anteojos protectores con protección lateral cuando realiza el mantenimiento de herramientas. Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de realizar el mantenimiento.

Limpieza

Limpie el polvo y los fragmentos de los orificios de ventilación de las herramientas. Mantenga los asideros de la herramienta limpios, secos y sin aceite o grasa. Use solamente jabón suave o un trapo húmedo para limpiar la herramienta ya que algunos agentes de limpieza son dañinos para plásticos y otras partes. Algunos de éstos son la gasolina, turpentina, decapante para laca, decapante para pintura, soluciones limpiadoras con cloro, amoníaco y detergentes para la casa que contengan amoníaco. Nunca use disolventes inflamables o combustibles cerca de las herramientas.

Lubricación

Para un mejor rendimiento, es necesaria una lubricación frecuente pero no excesiva. El aceite agregado a través de la conexión de línea de aire lubricará las partes internas. No use aceite detergente, WD-40, fluido de transmisión, lubricante de motor u otros lubricantes que no están diseñados específicamente como lubricantes de herramientas neumáticas. Estos lubricantes provocarán desgaste acelerado en los precintos, juntas tóricas y topes de la herramienta, lo que provocaría un mal rendimiento de la herramienta y mantenimientos frecuentes.

Funcionamiento en clima frío

Para el funcionamiento en clima frío, en temperaturas cerca de o bajo cero, la humedad en la línea aérea puede congelarse evitando el funcionamiento de la herramienta. Use un lubricante para herramientas neumáticas o anticongelante permanente como un lubricante para clima frío en la línea aérea.

No almacene herramientas en un ambiente bajo cero. Se podría formar hielo o escarcha en las válvulas y mecanismos de funcionamiento de las herramientas, lo que provocaría fallas en las herramientas.

Presión y volumen del suministro de aire

El volumen del aire es tan importante como la presión del aire. El volumen de aire suministrado a la herramienta puede ser inadecuado a causa de conectores y mangueras más chicos o por los efectos de la suciedad y el agua en el sistema. El flujo de aire restringido evitará que la herramienta reciba un volumen adecuado de aire, aunque la presión que se lee sea alta. Las consecuencias serán funcionamiento lento o menor potencia de disparo. Antes de evaluar los problemas de la herramienta debido a estos síntomas, busque señales desde el suministro de aire de la herramienta a la fuente de suministro de conectores restringidos, puntos bajos que contienen agua y cualquier otra cosa que evitará el flujo del volumen completo de aire a la herramienta.

ACCESORIOS

ADVERTENCIA Utilice sólo los accesorios específicamente recomendados. Otros accesorios puede ser peligroso.

Para una lista completa de accesorios, visite nuestro sitio en Internet: www.milwaukeetool.com o póngase en contacto con un distribuidor.

SOPORTE DE SERVICIO - MEXICO

CENTRO DE ATENCION A CLIENTES

Techtronic Industries Mexico, S.A. de C.V.

Av. Presidente Masarik 29 Piso 7

11560 Polanco V Sección

Miguel Hidalgo, Distrito Federal, México

01 (800) 030-7777 o (55) 4160-3540

Lunes a Viernes (9am a 6pm)

O contáctanos en www.milwaukeetool.com.mx

GARANTÍA LIMITADA - E.U.A. Y CANADÁ

Las garantías de todas las clavadoras - grapadoras neumáticas de MILWAUKEE son para el comprador original y únicamente por defectos en materiales y mano de obra. Sujeto a ciertas excepciones, MILWAUKEE reparará o reemplazará cualquier parte de una clavadora - grapadora neumática que, tras una revisión, MILWAUKEE determine que tiene defectos en material o mano de obra durante un período de cinco (5) años después de la fecha de compra. Devuelva la clavadora - grapadora neumática a un Centro de Servicio de fábrica de MILWAUKEE o una Estación de Servicio Autorizada de MILWAUKEE, con flete prepago y asegurada según se requiera. Debe incluirse una copia del comprobante de compra con el producto a devolver. Esta garantía no aplica a daños que MILWAUKEE determine que son ocasionados por reparaciones o intentos de reparaciones realizados por una persona que no sea personal autorizado de MILWAUKEE, uso indebido, alteraciones, maltrato, desgaste normal, falta de mantenimiento o accidentes.

Desgaste normal: clavadoras - grapadoras neumáticas, al igual que todas las herramientas eléctricas, estos productos necesitan reemplazo y servicio periódico de piezas para lograr el mejor rendimiento. Esta garantía no cubre la reparación cuando el uso normal haya agotado la vida de una parte, incluyendo, entre otras, juntas tóricas, sellos, parachoques y cuchillas de propulsión.

No es necesario el registro de la garantía para obtener la garantía correspondiente para un producto MILWAUKEE. La fecha de fabricación del producto se utiliza para determinar el período de garantía si no se proporciona comprobante de compra al momento de solicitar el servicio por garantía.

LA ACEPTACIÓN DE LOS REMEDIOS EXCLUSIVOS DE REPARACIÓN Y REEMPLAZO AQUÍ DESCritos ES UNA CONDICIÓN DEL CONTRATO PARA LA COMPRA DE TODO PRODUCTO DE MILWAUKEE. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA CONDICIÓN, NO DEBE COMPRAR EL PRODUCTO. MILWAUKEE NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE DANOS INCIDENTALES, ESPECIALES, EMERGENTES O PUNITIVOS

NI DE NINGÚN COSTO, HONORARIOS LEGALES, GASTOS, PÉRDIDAS O DEMORAS ALEGADOS COMO CONSECUENCIA DE ALGUN DAÑO, FALLO O DEFECTO EN NINGÚN PRODUCTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, RECLAMACIONES POR PÉRDIDA DE UTILIDADES. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DANOS INCIDENTALES O EMERGENTES; POR LO TANTO, LA ANTERIOR LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TODAS LAS DEMAS GARANTÍAS EXPRESAS, SCRITAS O ORALES, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY. MILWAUKEE DESCONOCE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO; EN LA MEDIDA EN QUE DICHO DESCONOCIMIENTO NO SEA PERMITIDO POR LA LEY, DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA CORRESPONDIENTE SEGÚN SE DESCRIBIÓ ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE LA ANTERIOR LIMITACIÓN PODRÍA NO SER APLICABLE EN SU CASO; ESTA GARANTÍA LE OTORGА DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PUDE TENER ADEMÁS OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

Esta garantía aplica a productos vendidos en los Estados Unidos y en Canadá únicamente.

Consulte la 'Búsqueda de Centros de Servicio' en la sección de Refacciones y Servicio del sitio web de MILWAUKEE www.milwaukeetool.com o llame al 1.800.SAWDUST (1.800.729.3878) para localizar el centro de servicio más cercano para servicio dentro y fuera de garantía para clavadoras - grapadoras neumáticas.

PÓLIZA DE GARANTÍA - VALIDA SOLO PARA MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

La garantía de TECHTRONIC INDUSTRIES es por 5 años a partir de la fecha original de compra.

Esta tarjeta de garantía cubre cualquier defecto de material y mano de obra en ese Producto.

Para hacer válida esta garantía, presente esta tarjeta de garantía, cerrada/sellada por el distribuidor o la tienda donde compró el producto, al Centro de Servicio Autorizado (ASC). O, si esta tarjeta no se ha cerrado/sellado, presente la prueba original de compra a ASC. Llame al 55 4160-3547 para encontrar el ASC más cercano, para servicio, partes, accesorios o componentes.

Procedimiento para hacer válida esta garantía

Lleve el producto a ASC, junto con la tarjeta de garantía cerrada/sellada por el distribuidor o la tienda donde compró el producto, y cualquier pieza o componente defectuoso se reemplazará sin costo para usted. Cubriremos todos los costos de flete con relación a este proceso de garantía.

Excepciones

Esta garantía no tendrá validez en las siguientes situaciones:

- Cuando el producto se use de manera distinta a la que indica el manual del usuario final o de instrucciones.
- Cuando las condiciones de uso no sean normales.
- Cuando otras personas no autorizadas por TECHTRONIC INDUSTRIES modifiquen o reparen el producto.

Nota: si el juego de cables está dañado, tiene que reemplazarse en un Centro de Servicio Autorizado para evitar riesgos eléctricos.

CENTRO DE SERVICIO Y ATENCIÓN

Llame al 55 4160-3547
IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR
TECHTRONIC INDUSTRIES, MÉXICO, S.A. DE C.V.
Miguel de Cervantes Saavedra No.301 Piso 5, Torre Norte
11520 Colonia Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, Mexico

Modelo: _____

Fecha de Compra: _____

Sello del Distribuidor: _____

MILWAUKEE TOOL
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005 USA